


MINI ZÁMEK S ALARMEM Solid 1D01**NÁVOD K POUŽITÍ**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení bezpečnostního MINI zámku s alarmem Solid 1D01.



„MINI“ zámek s alarmem je navržen k ochraně cenných zařízení před zloději dvěma způsoby: (1) Pokud je lanko přestřiženo nebo je zámek narušen, alarm ihned spustí; (2) pokud je nastaveno čidlo pohybu, tak se alarm v případě jakéhokoli pohybu zámku spustí.

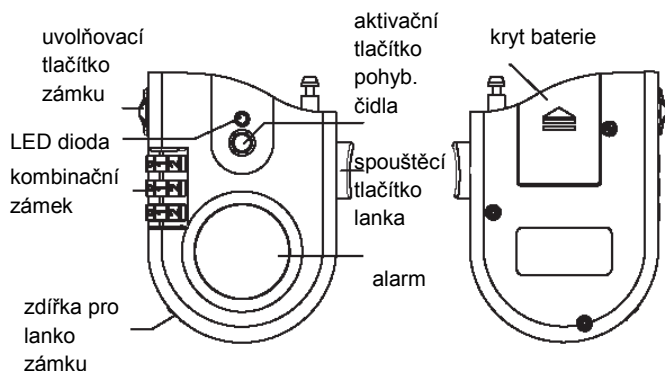

K zabezpečení počítače použijte nástavec, který je součástí tohoto balení.

INSTALACE BATERIE

„MINI“ zámek s alarmem vyžaduje 4 baterie typu LR44 (1,5 V). Pro zajištění bezpečnosti může být krytka baterie otevřena pouze v případě, kdy je zámek odemknutý. Nejdříve na kombinačním číselníku nastavte správný číselný kód (od výrobce je přednastaven na 0-0-0). Poté stlačte uvolňovací tlačítko zámku a stále jej držte dole. V tuto chvíli můžete vytáhnout kryt – viz obrázek. Vložte baterie do zařízení a poté kryt opět a uzavřete. Ještě jednou bude zapotřebí držet dole uvolňovací tlačítko, zatímco budete vkládat zpět kryt baterie. Pustte uvolňovací tlačítko a ujistěte se, že je kryt baterie dobře zabezpečen.

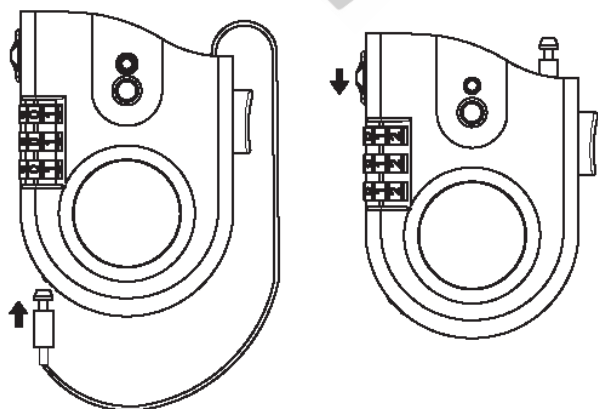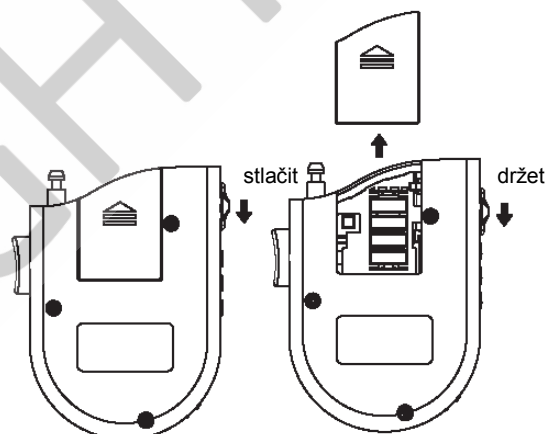

Krok 1: Nasuňte kolíček na konci lanka do otvoru.

Krok 2: Nastavte kombinační zámek na požadovaný kód a stlačte uvolňovací tlačítko zámku.

NASTAVENÍ KOMBINACE

Číselný kód nového zámku je 0-0-0. Pro změnu číselného kódu nastavte číselný kód na tuto kombinaci. Pokud je lanko zamčeno ve zdířce, stlačte uvolňovací tlačítko zámku. Zatímco stisknete spouštěcí tlačítko lanka, povytáhněte lanko v dostatečné délce, aby konec lanka byl schopen zapadnout do zdířky ve spodní části zámku. Poté ihned můžete nastavit vaši požadovanou číselnou kombinaci. Nyní stlačte dolů a držte uvolňovací tlačítko, dokud se konec lanka nevrátí do původní pozice. Nová číselná kombinace je tímto nastavena a připravena k použití.

UKAZATEL SLABÉ BATERIE A ÚSPORY ENERGIE

Za normálních okolností svítí LED dioda červeně, zatímco v případě slabé baterie svítí LED dioda žlutě. Pokud jsou baterie již slabé, ihned je vyměňte ještě před dalším použitím zámku. Vždy, když zařízení není používáno, odemkněte jej a odpojte lanko, tak zachováte co nejdelší životnosti baterií.

POUŽITÍ ZÁMKU

Stiskněte spouštěcí tlačítko lanka a povytáhněte lanko do požadované délky, zatímco je zámek odemčen. Obtočte ocelové lanko kolem zařízení, které chcete ochránit, a pokud možno také kolem pevného předmětu jako je sloup či zábradlí, k vyšší ochraně Vašeho majetku před snadným odcizením. Zasuňte kolíček na konci lanka do zdířky na vrchní části zámku. Nyní zámek zakódujte.

Pokud si přejete aktivovat čidlo pohybu, po zamčení zámku stiskněte aktivační tlačítko čidla pohybu, které se nachází v přední části zařízení. LED dioda začne svítit a zařízení také začne pípat. Zhruba za 5 vteřin je vaše zařízení chráněno. Poté, pokud dojde k jakémukoli pohybu zámku, zámek začne pípat a po několika vteřinách se spustí alarm, jehož výstražný tón bude znět po dobu zhruba 30 vteřin do dalšího znovunastavení.

Zámek jednoduše odemknete nastavením správné číselné kombinace a stisknutím uvolňovacího tlačítka dokud se kolíček na konci lanka nevysune ze zdířky. Pokud je pohybový senzor aktivován, máte na tento proces zhruba 5 vteřin, než se spustí alarm. Když je už zámek odemknut, alarm se automaticky deaktivuje.

POUŽITÍ NÁSTAVCE K NOTEBOOKU

K umožnění zabezpečení vašeho počítače budete potřebovat nástavec. Nejdříve se ujistěte, kde je bezpečnostní drážka na vašem počítači (obvykle je umístěna ze strany nebo zezadu). Otočte zploštělý konec nástavce tak, aby částečně vykukoval z válce. Strčte konec nástavce ve tvaru „T“ do bezpečnostní drážky ve vašem počítači co nejdále to bude možné. Pootočte nástavcem o 90° tak, aby konec ve tvaru „T“ zapadnul do bezpečnostní drážky a nástavec tak nemohl vypadnout ven. Zacvakněte plochý knoflík na nástavci (ujistěte se, že hroty na opačném konci vklouzly do bezpečnostní drážky) a otočte jím o 180° tak, aby otvory ze strany nástavce byly vyrovnány. Provlékněte ocelové lanko zámku skrz otvory v nástavci a oviňte lanko kolem pevného předmětu jako je např. noha stolu, poté můžete konec lanka umístit do zámku.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Alarm je aktivován, ale nevydává žádný zvuk nebo pouze cvaká...

Zkontrolujte životnost baterie, a pokud je to nezbytné, vyměňte je. Pokud jsou však baterie v pořádku, zkuste je vyjmout a opět nasadit.

Ocelové lanko se zcela nezatáhne zpět...

Zatímco tisknete spouštěcí tlačítko lanka, jemně znovu povytáhněte lanko ven a poté mu povolte se pomalu zatáhnout zpět. Tento proces několikrát opakujte, dokud se lanko zcela nezatáhne.

Bezpečnostní upozornění:

- 1. Zámek s alarmem byl navrhnut pouze jako zastrášovací prostředek vůči zlodějům. Výrobce/dodavatel nenesou odpovědnost za ublížení na zdraví, ztrátu či poškození majetku zloději nebo jiné škody způsobené nesprávným používáním.*
- 2. Tento výrobek není určen pro děti a nezpůsobilé osoby.*
- 3. Nedemontujte zařízení, nevystavujte vlhku, dešti, pokud možno udržujte v suchém prostředí.*
- 4. Tento alarm je extrémně hlasitý. Chraňte se před poškozením sluchu, vyhněte se manipulaci se zámkem blízko u hlavy, nepřidržíte zámek u ucha.*
- 5. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelné baterie zlikvidujte ve sběrnách tomu určených nebo jiným způsobem recyklace. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.*