


MINI ZÁMOK S ALARMOM Solid 1D01

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie bezpečnostného MINI zámku s alarmom Solid 1D01.

„MINI“ zámok s alarmom je navrhnutý na ochranu cenných zariadení pred zlodejmi dvoma spôsobmi: (1) Pokiaľ je lanko prestrihnuté alebo je zámok narušený, alarm sa ihneď spustí; (2) pokiaľ je nastavené čidlo pohybu, tak sa alarm v prípade akéhokoľvek pohybu zámku spustí.

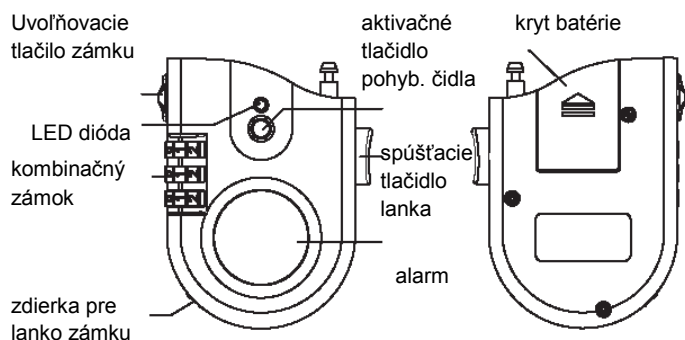



Na zabezpečenie počítača použite nástavec, ktorý je súčasťou tohto balenia.

INŠTALÁCIA BATÉRIE

„MINI“ zámok s alarmom vyžaduje 4 batérie typu LR44 (1,5 V). Pre zaistenie bezpečnosti môže byť krytka batérie otvorená len v prípade, keď je zámok odomknutý.

Najskôr na kombinačnom číselníku nastavte správny číselný kód (od výrobcu je prednastavený na 0-0-0). Potom stlačte uvoľňovacie tlačidlo zámku a stále ho držte dole.

Teraz môžete vytiahnuť kryt – vid' obrázok. Vložte batérie do zariadenia a potom kryt opäť a uzatvorte. Ešte raz bude potrebné držať dole uvoľňovacie tlačidlo, zatiaľ čo budete vkladat' späť kryt batérie. Pustite uvoľňovacie tlačidlo a uistite sa, že je kryt batérie dobre zabezpečený.

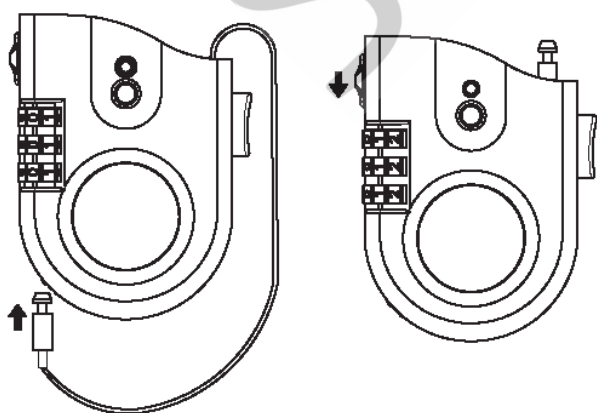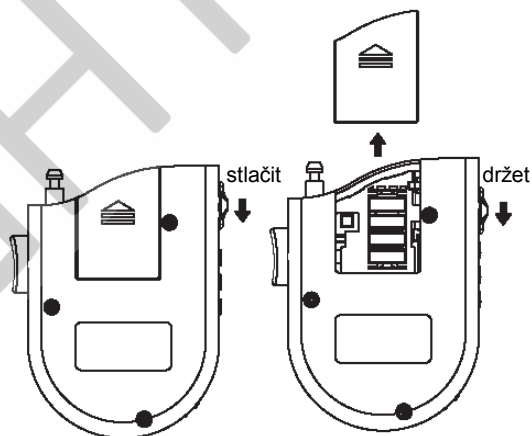

Krok 1: Nasuňte kolík na konci lanka do otvoru.

Krok 2: Nastavte kombinačný zámok na požadovaný kód a stlačte uvoľňovacie tlačidlo zámku.

NASTAVENIE KOMBINÁCIE

Číselný kód nového zámku je 0-0-0. Pre zmenu číselného kódu nastavte číselný kód na túto kombináciu. Pokiaľ je lanko zamknuté v zdierke, stlačte uvoľňovacie tlačidlo zámku. Zatiaľ čo stlačíte spúšťacie tlačidlo lanka, povytiahnite lanko v dostatočnej dĺžke, aby koniec lanka bol schopný zapadnúť do zdierky v spodnej časti zámku. Potom ihneď môžete nastaviť vašu požadovanú číselnú kombináciu. Teraz stlačte dole a držte uvoľňovacie tlačidlo, pokiaľ sa koniec lanka nevráti do pôvodnej pozície. Nová číselná kombinácia je týmto nastavená a pripravená na použitie.

UKAZOVATEĽ SLABEJ BATÉRIE A ÚSPORY ENERGIE

Za normálnych okolností svieti LED dióda červeno, zatiaľ čo v prípade slabej batérie svieti LED dióda na žltó. Pokiaľ sú batérie už slabé, ihneď ich vymeňte ešte pred ďalším použitím zámku. Vždy, keď sa zariadenie nepoužíva, odomknite ho a odpojte lanko, tak zachováte čo najdlhšiu životnosť batérii.

POUŽITIE ZÁMKU

Stlačte spúšťačie tlačidlo lanka a povytiahnite lanko do požadovanej dĺžky, zatiaľ čo je zámok odomknutý. Obtočte oceľové lanko okolo zariadenia, ktoré chcete ochrániť, a pokiaľ možno tiež okolo pevného predmetu ako je stĺpik alebo zábradlie, k vyššej ochrane Vášho majetku pred jednoduchým odcudzením. Zasuňte kolík na konci lanka do zdiery na vrchnej časti zámku. Teraz zámok zakódujte.

Pokiaľ si prajete aktivovať čidlo pohybu, po zamknutí zámku stlačte aktivačné tlačidlo čidla pohybu, ktoré sa nachádza v prednej časti zariadenia. LED dióda začne svietiť a zariadenie tiež začne pípať. Zhruba za 5 sekúnd je vaše zariadenie chránené. Potom, pokiaľ dôjde k akémukoľvek pohybu zámku, zámok začne pípať a po niekoľkých sekundách sa spustí alarm, ktorého výstražný tón bude znieť po dobu zhruba 30 sekúnd do ďalšieho znovu-nastavenia.

Zámok jednoducho odomknite nastavením správnej číselnej kombinácie a stlačte uvoľňovacie tlačidlo pokiaľ sa kolík na konci lanka nevysunie zo zdiery. Pokiaľ je pohybový senzor aktivovaný, máte na tento proces zhruba 5 sekúnd, kým sa spustí alarm. Keď je už zámok odomknutý, alarm sa automaticky deaktivuje.

POUŽITIE NÁSTAVCA K NOTEBOOKU

K umožneniu zabezpečenia vášho počítača budete potrebovať nástavec. Najskôr sa uistite, kde je bezpečnostná drážka na vašom počítači (obvykle je umiestnená na boku alebo zozadu). Otočte sploštený koniec nástavca tak, aby čiastočne vykúkal z valca. Strčte koniec nástavca v tvare „T“ do bezpečnostnej drážky vo vašom počítači čo najďalej to bude možné. Pootočte nástavcom o 90° tak, aby koniec v tvare „T“ zapadol do bezpečnostnej drážky a nástavec tak nemohol vypadnúť von. Zacvaknite plochý gombík na nástavci (uistite sa, že hroty na opačnom konci vkĺzli do bezpečnostnej drážky) a otočte ním o 180° tak, aby otvory na boku nástavca boli vyrovnané. Prevlečte oceľové lanko zámku cez otvory v nástavci a oviňte lanko okolo pevného predmetu ako je napr. noha stolu, potom môžete koniec lanka umiestniť do zámku.

ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

Alarm je aktivovaný, ale nevydáva žiaden zvuk alebo len cvaká...

Skontrolujte životnosť batérie a pokiaľ je to potrebné, vymeňte ju. Pokiaľ je však batéria v poriadku, skúste ju vybrať a opäť nasadiť.

Pokiaľ otočíte kľúčom, keď je lanko zamknuté, alarm sa spustí...

Uistite sa, že lanko je celé vo vnútri. Niekedy (napr. keď je zámok nový) lanko vyžaduje jemnejšie zaobchádzanie pri vsúvaní do daného otvoru. Možné bude potrebné stále držať lanko v otvore, zatiaľ čo súčasne otáčate kľúčom.

Bezpečnostné upozornenie:

1. Zámok s alarmom bol navrhnutý len ako zastrážovací prostriedok proti zlodejom. Výrobca/dodávateľ nenesú zodpovednosť za ublíženie na zdraví, stratu alebo poškodenie majetku zlodejmi alebo iné škody spôsobené nesprávnym používaním.
2. Tento výrobok nie je určený pre deti a nespôsobilé osoby.
3. Nedemontujte zariadenie, nevystavujte vlhku, dažďu, pokiaľ možno udržiavajte v suchom prostredí.
4. Tento alarm je extrémne hlasný. Chráňte sa pred poškodením sluchu, vyhňte sa manipulácii so zámkom blízko pri hlave, nepridržajte zámok pri uchu.
5. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľné batérie zlikvidujte v zberniach tomu určených alebo iným spôsobom recyklácie. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.