


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

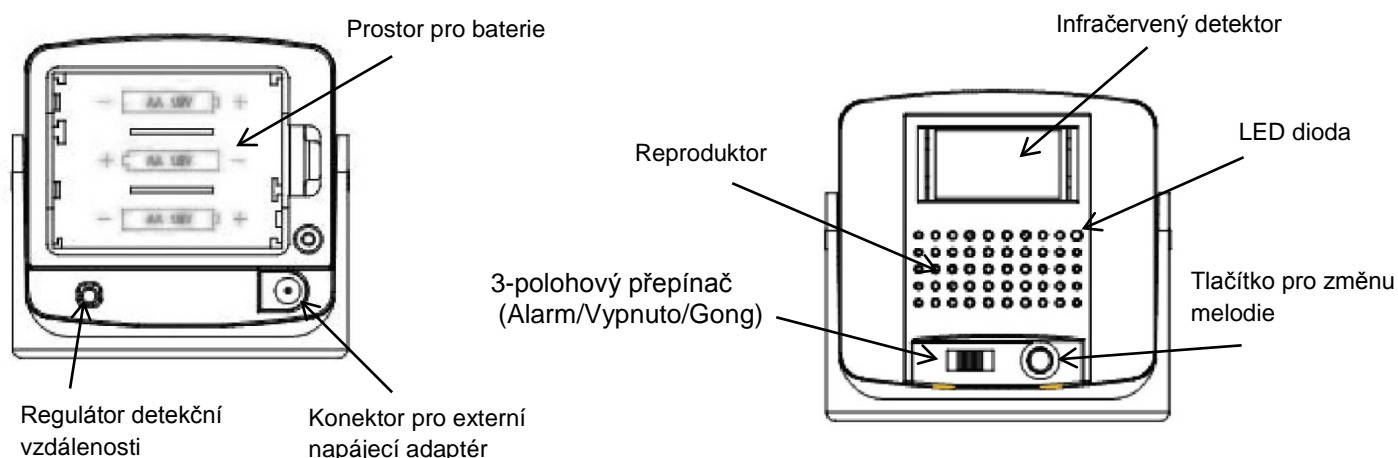

Instalace baterií a externího napájecího zdroje

Otevřete kryt baterií a vložte tři plně nabitě AA tužkové baterie. Dbejte přitom vyznačené polarity. Používejte výhradně alkalické baterie s napětím 1,5V. Chcete-li zařízení napájet z externího zdroje, zasuňte jeho konektor do zástrčky na zadní straně zařízení. Používejte adaptér s výstupním stejnosměrným napětím DC 8-12V a proudem 1000mA. Doporučujeme zakoupit Solight univerzální napájecí adaptér DA22 s výstupem DC 12V/1000mA.

Ovládání

Alarm: Nastavte třípolohový přepínač doleva na pozici „ALARM“. V případě detekce spustí zařízení zvukový poplach s hlasitostí 85dB. Modrá LED dioda začne blikat. Zvukový poplach trvá cca. dvacet vteřin. Po uplynutí této doby se vypne a v případě, že je znovu detekován pohyb, znovu se spustí.

Vypnuto: Nastavte třípolohový přepínač doprostřed na pozici „OFF“. V tomto režimu je zařízení vypnuto.

Gong: Nastavte třípolohový přepínač doprava na pozici „CHIME“. V tomto režimu funguje zařízení jako dveřní gong, který vás upozorní na přicházejícího návštěvníka.

Nastavení melodie pro režim dveřního gongu provedete pomocí tlačítka „SEL“. Toto je možné pouze v případě, kdy je třípolohový přepínač nastaven na pozici „CHIME“. Na výběr máte 12 různých melodií.

Detekční vzdálenost nastavíte otáčením regulátoru na zadní straně zařízení. Použijte malý křížový šroubovák. Regulaci provádějte pouze správnou velikostí šroubováku, aby nedošlo k opotřebení plastové hlavy regulátoru. Otáčením doleva a doprava vzdálenost snižujete a zvyšujete. Zařízení umí detekovat pohyb ve vzdálenosti 1m až 8m a v rozsahu 110° horizontálně a 60° vertikálně.

UPOZORNĚNÍ před umístěním zařízení:

Tento alarm - gong zachycuje vodorovný nebo svislý pohyb před infračerveným senzorem, např. zleva doprava nebo odshora dolů, zhruba rovnoběžný se zadním krytem přístroje. Pohyb jdoucí kolmo k alarmu, např. osoba přicházející - není 100% zachycen a gong/alarm se nespustí. Umísťujte proto tento přístroj na místa, kolem kterých budou osoby procházet, ne se k nim blížit.

Umístění zařízení

Zařízení je vybaveno otočným stojánkem, díky kterému jej lze samostatně postavit na stůl nebo připevnit na stěnu. Zvolte vhodné umístění dle svého uvážení. Mějte na paměti, že minimální detekční vzdálenost je 1m a maximální je 8m. Zařízení by tedy mělo být umístěno v tomto rozmezí od předpokládaného místa detekce pohybu.

Umístění na zeď. Před samotnou instalací na zeď nejprve vyzkoušejte, zda je zařízení schopno zachytit pohyb z daného místa. Poté sejměte otočný stojánek mírným tahem za jeho levou nebo pravou stranu. Vyznačte a vyvrtejte otvory ve zdi, do kterých stojánek přišroubujte. Poté připevněte zařízení do stojánek.

Poznámky

- Zařízení začne správně fungovat cca. 20 vteřin po vložení baterií nebo připojení napájecího adaptéru.
- Je-li zařízení provozováno v teplotách přesahujících 30°C, detekční vzdálenost se může snížit.
- V případě špatné detekce pohybu nastavte jiný úhel zařízení pomocí otočnému stojánku nebo nastavte jinou detekční vzdálenost.
- V případě abnormálního chování vyjměte baterie nebo odpojte napájecí adaptér po dobu alespoň jedné minuty. Zkontrolujte, zda zařízení není vystaveno nepříznivým podmínkám.