


SK Návod na použitie alarmu na dvere – gongu Solight 1D04



Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

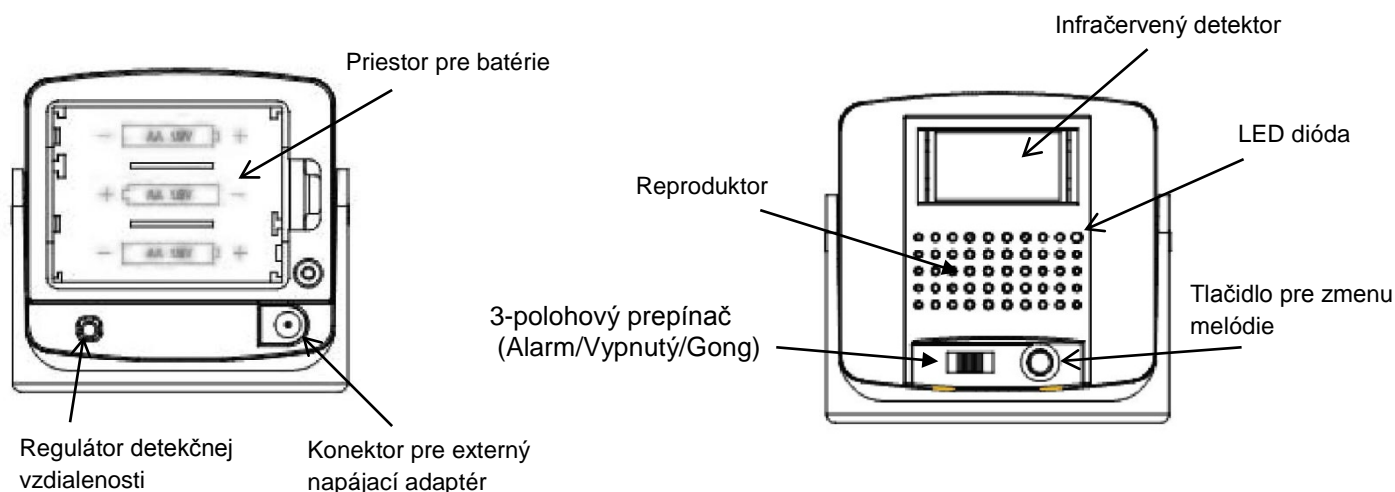

Inštalácia batérií a externého napájacieho zdroja

Otvorte kryt batérií a vložte tri plne nabité AA tužkové batérie. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Používajte výhradne alkalické batérie s napätím 1,5V. Ak chcete zariadenie napájať z externého zdroja, zasuňte jeho konektor do zástrčky na zadnej strane zariadenia. Používajte adaptér s výstupným jednosmerným napätím DC 8-12V a prúdom 1000mA. Odporúčame zakúpiť Solight univerzálny napájací adaptér DA22 s výstupom DC 12V/1000mA.

Ovládanie

Alarm: Nastavte trojpolohový prepínač doľava na pozíciu „ALARM“. V prípade detekcie spustí zariadenie zvukový poplach s hlasitosťou 85dB. Modrá LED dióda začne blikať. Zvukový poplach trvá cca. dvadsať sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa vypne a v prípade, že je znovu detekovaný pohyb, znovu sa spustí.

Vypnutý: Nastavte trojpolohový prepínač do stredu na pozíciu „OFF“. V tomto režime je zariadenie vypnuté.

Gong: Nastavte trojpolohový prepínač doprava na pozíciu „CHIME“. V tomto režime funguje zariadenie ako gong na dvere, ktorý vás upozorní na prichádzajúceho návštevníka.

Nastavenie melódie pre režim gongu na dvere uskutočnite pomocou tlačidla „SEL“. Toto je možné len v prípade, kedy je trojpolohový prepínač nastavený na pozíciu „CHIME“. Na výber máte 12 rôznych melódií.

Detekčnú vzdialenosť nastavíte otáčaním regulátora na zadnej strane zariadenia. Použite malý krížový skrutkovač. Reguláciu uskutočnite iba správnou veľkosťou skrutkovača, aby nedošlo k opotrebovaniu plastovej hlavy regulátora. Otáčaním doľava a doprava vzdialenosť znižujete a zvyšujete. Zariadenie dokáže detekovať pohyb vo vzdialenosti 1m až 8m a v rozsahu 110° horizontálne a 60° vertikálne.

UPOZORNENIE pred umiestnením zariadenia:

Tento alarm - gong zachytáva vodorovný alebo zvislý pohyb pred infračerveným senzorom, napr. zľava doprava alebo odhora dole, zhruba rovnobežný so zadným krytom prístroja. Pohyb idúci kolmo k alarmu, napr. osoba prichádzajúca - nie je 100% zachytená a gong/alarm sa nespustí. Umiestňujte preto tento prístroj na miesta, okolo ktorých budú osoby prechádzať, nie sa k nim len blížiť.

Umiestnenie zariadenia

Zariadenie je vybavené otočným stojančekom, vďaka ktorému ho môžete samostatne postaviť na stôl alebo pripevniť na stenu. Zvoľte vhodné umiestnenie podľa svojho uváženia. Majte na pamäti, že minimálna detekčná vzdialenosť je 1m a maximálna je 8m. Zariadenie by teda malo byť umiestnené v tomto rozmedzí od predpokladaného miesta detekcie pohybu.

Umiestnenie na stenu. Pred samotnou inštaláciou na stenu najprv vyskúšajte, či je zariadenie schopné zachytiť pohyb z daného miesta. Potom posuňte otočný stojanček miernym ťahom za jeho ľavú alebo pravú stranu. Vyznačte a vyvrtajte otvory v stene, do ktorých stojanček priskrutkujete. Potom pripevnite zariadenie do stojančka.

Poznámky

- Zariadenie začne správne fungovať cca. 20 sekúnd po vložení batérií alebo pripojením napájacieho adaptéru.
- Ak je zariadenie prevádzkované v teplotách presahujúcich 30°C, detekčná vzdialenosť sa môže znížiť.
- V prípade zlej detekcie pohybu nastavte iný uhol zariadenia pomocou otočného stojančeka alebo nastavte inú detekčnú vzdialenosť.
- V prípade abnormálneho chovania vyberte batérie alebo odpojte napájací adaptér po dobu aspoň jednej minúty. Skontrolujte, či nie je zariadenie vystavené nepriaznivým podmienkam.