


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

## Popis

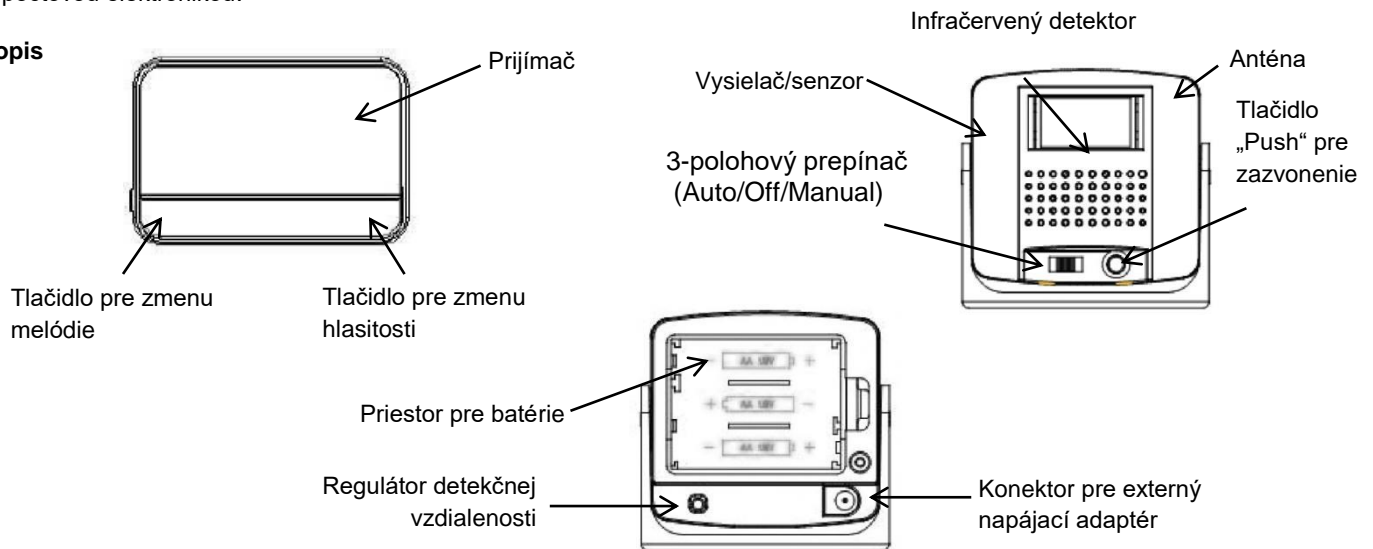

## Inštalácia batérií a externého napájacieho zdroja

**Prijímač:** Otvorte zadný kryt batérií a vložte dve alkalické 1,5V AA tužkové batérie. Dbajte pritom na vyznačené polaritu.

**Vysielač/senzor:** Otvorte kryt batérií a vložte tri alkalické 1,5V AA tužkové batérie. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Ak chcete zariadenie napájať z externého zdroja, zasunúť jeho konektor do zástrčky na zadnej strane zariadenia. Používajte adaptér s výstupným jednosmerným napätím DC 8-12V a prúdom 1000mA. Odporúčame zakúpiť Solight univerzálny napájací adaptér DA22 s výstupom DC 12V/1000mA.

## Popis funkcie

Toto zariadenie slúži na upozornenie pohybu v sledovanom priestore. Môžete ho tiež použiť i ako gong na dvere alebo zvonček.

## Umiestnenie zariadenia

**UPOZORNENIE pred umiestnením zariadenia:** Toto zariadenie zachytáva vodorovný alebo zvislý pohyb pred infračerveným senzorom, napr. zľava doprava alebo zhora dole, zhruba rovnobežne so zadným krytom prístroja. Pohyb idúci kolmo k senzoru, napr. osoba prichádzajúca - nemusí byť 100% zachytená a zvuková signalizácia sa nemusí spustiť. Umiestňujte preto tento prístroj na miesta, okolo ktorých budú osoby prechádzať, nie sa k nim blížiť.

**Vysielač/Senzor** je vybavený otočným stojančekom, vďaka ktorému ho môžete samostatne postaviť na stôl alebo pripevniť na stenu. Zvoľte vhodné umiestnenie podľa svojho zväzovania. Majte na pamäti, že minimálna detekčná vzdialenosť je 1m a maximálna je 8m. Zariadenie by teda malo byť umiestnené v tomto rozmedzí od predpokladaného miesta detekcie pohybu.

Umiestnenie na stenu. Pred samotnou inštaláciou na stenu najprv vyskúšajte, či je senzor schopný zachytiť pohyb z daného miesta. Potom vyberte otočný stojanček miernym ťahom za jeho ľavú alebo pravú stranu. Vyznačte a vyvrtajte otvory v stene, do ktorých stojanček priskrutkujte. Potom pripevnite zariadenie do stojančeka.

**Prijímač** umiestnite na miesto, kde ho dobre budete počuť. Môže byť umiestnený na stole či na stene.

## Ovládanie

**Vysielač/Senzor:** Vytiahnite teleskopickú anténu na jej maximálnu dĺžku. Potom nastavte 3-polohový prepínač na požadovanú funkciu, viac popis nižšie.

- **Hlásič pohybu/gongu:** Nastavte trojpolohový prepínač doľava na pozíciu „AUTO“. V prípade detekcie pohybu vyšle vysielač bezdrôtový signál do prijímača, ktorý prehrá zvolenú melódiu. Modrá LED dióda začne blikať. Signalizácia trvá po dobu prehrávania melódie. Ak je potom znova detekovaný pohyb, celý proces sa opakuje.
- **Vypnuté:** Nastavte trojpolohový prepínač uprostred na pozíciu „OFF“. V tomto režime je zariadenie vypnuté.

- **Zvonček:** Nastavte trojpolohový prepínač doprava na pozíciu „MANUAL“. V tomto režime funguje zariadenie ako zvonček na dvere. Návštevník, ktorý chce zazvoniť, musí stlačiť tlačidlo „PUSH“. V tomto režime nie je detekcia pohybu aktívna.
- **Detekčnú vzdialenosť** nastavíte otáčaním regulátora na zadnej strane vysielacza/senzora. Použite malý krížový skrutkovač. Reguláciu uskutočnite len správnou veľkosťou skrutkovača, aby nedošlo k opotrebeniu plastovej hlavy regulátora. Otáčaním doľava a doprava vzdialenosť znižujete a zvyšujete. Zariadenie vie detekovať pohyb vo vzdialenosti 1m až 8m a v rozsahu 110° horizontálne a 60° vertikálne.

**Prijímač** umožňuje nastaviť hlasitosť a melódiu a to pomocou stlačenia tlačidiel, ktoré sú napísané v úvode tohto návodu.

### Poznámky

- Zariadenie začne správne fungovať cca. 20 sekúnd po vložení batérií alebo pripojení napájacieho adaptéru.
- Ak je zariadenie v prevádzkových v teplotách presahujúcich 30°C, detekčná vzdialenosť sa môže znížiť. Dosah signálu z vysielacza do prijímača je za optimálnych podmienok cca 110m bez prekážok.
- V prípade zlej detekcie pohybu nastavte iný uhol zariadenia pomocou otočného stojančeka alebo nastavte inú detekčnú vzdialenosť.
- V prípade abnormálneho správania vyberte batérie alebo odpojte napájací adaptér po dobu aspoň jednej minúty. Skontrolujte, či zariadenie nie je vystavené nepriaznivým podmienkam.

V prípade problémov sa obráťte na vášho predajcu. Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)

Importér: Solight Holding, s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, Praha, [www.solight.cz](http://www.solight.cz)