



Pohybový ALARM s dálkovým ovládním SOLID 1D10

Výrobky značky SOLID dodává:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení SOLID Pohybového alarmu s dálkovým ovládním 1D10. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval zvýšenou ochranu, pohodlí a snadné používání. Tento dálkově ovládaný pasivní infračervený (PIR) alarm lze připevnit na stěnu nebo položit na stůl. Alarm má rozsah 90° a dosah senzoru 6 metrů. Lze jej vypnout či zapnout pomocí dálkového ovládní. Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití, aby Vám sloužil bezpečně k plné spokojenosti. Zabraňte jeho používání dětem a nesvéprávným osobám. V případě potřeby čistěte jeho povrch vlhkým hadříkem. POZOR: tento výrobek není hračka.

INSTALACE

A) Infračervené dálkové ovládní

- Nejprve otevřete zadní kryt jednotky a vložte tři 1,5V knoflíkové baterie „G13, LR44“. Dodržujte přitom správnou polaritu baterií (symboly + a -) označenou uvnitř přihrádky na baterie.

B) Jednotka alarmu


- Napájena externím adaptérem DC9V (200mA, střed je negativní).
- Jako primární napájecí jednotka alarmu slouží 9V napájecí adaptér (není součástí balení).
- Baterie slouží jako sekundární napájecí zdroj v případě výpadku elektrické energie. Jednotka se automaticky přepne do napájení na baterie, a tak zůstane aktivní a připravená k použití.
- Baterie slouží pro záložní účely.

Instalace/výměna baterií

- Otevřete zadní kryt baterií jednotky
- Vložte čtyři AA alkalické baterie do přihrádky pro baterie a dávejte pozor na symboly polarit (+ a -) vyznačené uvnitř přihrádky.
- Kryt zpátky uzavřete.
- Doba životnosti baterie je asi 2 měsíce (alkalické baterie).

Instalace držáku na zeď

- Vyberte místo, kam chcete alarm umístit. Optimální výška pro uchycení alarmu je **2 metry** od podlahy v **úhlu 15°**. Poznámka: Alarm neinstalujte poblíž krbů či topení, ani jej nevystavujte přímému slunečnímu záření, dešti či silnému světlu.

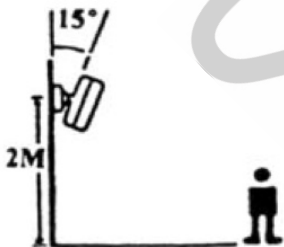

DÁLKOVÝ OVLADAČ



červená kontrolka
tlačítko pro aktivaci/
deaktivaci alarmu



JEDNOTKA ALARMU




zelená
kontrolka

červená
kontrolka

NOSNÝ DRŽÁK

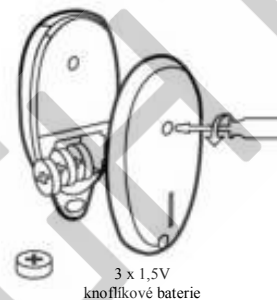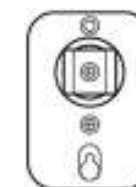

3 x 1,5V
knoflíkové baterie

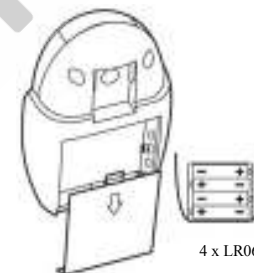

4 x LR06/AA baterie

VÝMĚNA BATERIÍ

Je-li zvuk alarmu slabší či zeslabený a kontrolka na dálkovém ovládní po stisknutí tlačítka nesvíti nebo svítí slabě, je nutné vyměnit baterie. Při výměně baterií dbejte správné polarit baterií dle obrázku.

DŮLEŽITÉ

Jednotka alarmu není vodotěsná. Nevystavujte ji dešti ani neoplachujte vodou. V případě potřeby otírejte vlhkým hadříkem.

PROVOZ

Jednotka alarmu je připravena k použití vždy po vložení nových baterií nebo po připojení napájecího adaptéru. Alarm se pak ovládá pomocí dálkového ovládní.

Dálkové ovládní lze použít do dálky 6 metrů v rozsahu 30°. Bílé tlačítko „ARM/DISARM“ přepne jednotku do různých režimů.

REŽIM STANDBY – pokud jsou do jednotky vloženy nové baterie nebo je připojen napájecí adaptér, je přístroj připravený v pohotovostním režimu (STANDBY). Na jednotce není žádný ukazatel. V režimu STANDBY je jednotka připravena k použití. Do jiného režimu ji lze přepnout pomocí dálkového ovládní.

REŽIM PRE-ARM – Pokud se jednotka nachází v režimu STANDBY, stisknutím tlačítka na dálkovém ovládní ji přepnete do režimu PRE-ARM (příprava alarmu). Zvukové zařízení vydá jedno pípnutí a zelená kontrolka se rozsvítí přibližně na dobu 20 - 30 vteřin.

V režimu PRE-ARM můžete opět stisknout na dálkovém ovládní tlačítko, kterým přístroj přepnete zpět do pohotovostního režimu.
Hlídanou oblast byste měli opustit do 20 až 30 vteřin.


REŽIM ARM – Během režimu PRE-ARM bude po dobu přibližně 20 až 30 sekund svítit zelená kontrolka. Poté se tato kontrolka vypne a jednotka se přepne do režimu ARM (aktivace alarmu), kdy bude svítit červená kontrolka.

REŽIM TRIGGER – Je-li jednotka v režimu ARM a zaznamená v hlídané oblasti pohyb narušitele nebo teplého objektu, přepne se do režimu TRIGGER (spuštění alarmu). Dojde-li do 10 až 15 vteřin ke stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači, přepne se jednotka zpátky do režimu STANDBY.
V opačném případě přejde do režimu ALARM.

REŽIM ALARM – Pokud je jednotka 10 až 15 vteřin v režimu TRIGGER a nedojde ke stisknutí tlačítka DISARM na dálkovém ovládní, přejde jednotka do režimu ALARM. Rozezní se siréna. Červená kontrolka bude svítit. Siréna automaticky umlkne po 40 - 50 sekundách.

**Siréna se vypne opětovným stiskem tlačítka na dálkovém ovládní.
Jednotka přejde do režimu STANDBY.**

PRE- ARM zelená kontrolka – vypnutá červená kontrolka – vypnutá jedno pípnutí
STANDBY červená kontrolka – vypnutá zelená kontrolka – vypnutá
ARM červená kontrolka – bliká zelená kontrolka – vypnutá
TRIGGER červená kontrolka – bliká zelená kontrolka – vypnutá
ALARM červená kontrolka – bliká zelená kontrolka – vypnutá

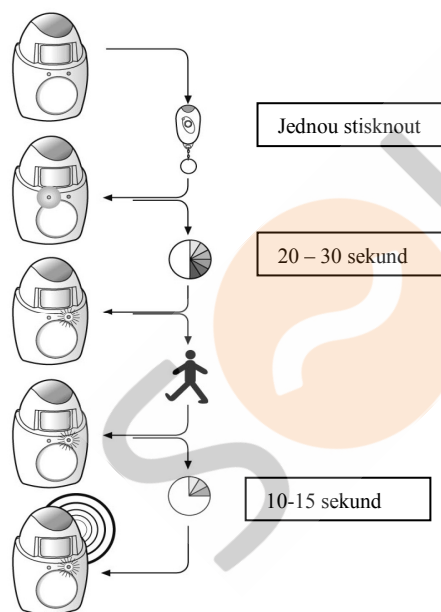

Siréna se rozezní a po 40 vteřinách se automaticky vypne.
Siréna se vypíná opětovným stiskem tlačítka na dálkovém ovládní.
Jednotka poté přejde do režimu STANDBY