



Pohybový ALARM s diaľkovým ovládaním SOLID 1D10

Výrobky značky SOLID dodáva:
S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia
web: www.solid-czech.cz/sk/

Vážení zákazníci,

Ďakujeme za zakúpenie SOLID Pohybového alarmu s diaľkovým ovládaním 1D10. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby poskytoval zvýšenú ochranu, pohodlie a jednoduché používanie. Tento diaľkovo ovládaný pasívny infračervený (PIR) alarm je možné pripevniť na stenu alebo položiť na stôl. Alarm má rozsah 90° a dosah senzora 6 metrov. Je možné ho vypnúť či zapnúť pomocou diaľkového ovládania. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie, aby Vám slúžil bezpečne k plnej spokojnosti. Zabráňte jeho používaniu deťom a nesvojprávnym osobám. V prípade potreby čistite jeho povrch vlhkou handričkou.

POZOR: tento výrobok nie je hračka.

INŠTALÁCIA

A) Infračervené diaľkové ovládanie

- Najskôr otvorte zadný kryt jednotky a vložte tri 1,5V gombíkové batérie „G13, LR44“. Dodržujte pritom správnu polaritu batérií (symboly + a -) označenú vo vnútri priehradky na batérie.

B) Jednotka alarmu

- Napájaná externým adaptérom DC9V (200mA, stred je negatívny).

- Ako primárna napájacia jednotka alarmu slúži 9V napájací adaptér (nie je súčasťou balenia).

- Batéria slúži ako sekundárny napájací zdroj v prípade výpadku elektrickej energie. Jednotka sa automaticky prepne do napájania na batérie, a tak zostane aktívna a pripravená na použitie.

- Batérie slúžia pre záložné účely.

Inštalácia/výmena batérií

- Otvorte zadný kryt na batérie jednotky
- Vložte štyri AA alkalické batérie do priehradky pre batérie a dávajte pozor na symboly polarity (+ a -) vyznačené vo vnútri priehradky.
- Kryt späť uzatvorte.
- Doba životnosti batérie je asi 2 mesiace (alkalické batérie).

Inštalácia držiaka na stenu


- Vyberte miesto, kam chcete alarm umiestniť. Optimálna výška pre uchytienie alarmu je **2 metre** od podlahy v **uhle 15°**. Poznámka: Alarm neinštalujte v blízkosti krbov alebo vykurovania, ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, dažďu alebo silnému svetlu.




DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ




JEDNOTKA ALARMU

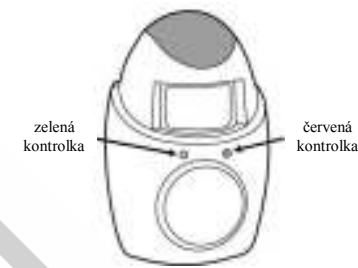

NOSNÝ DRŽIAK

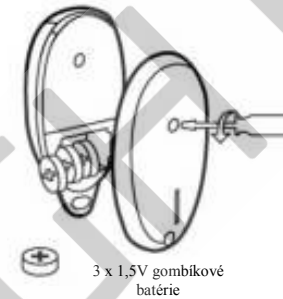

3 x 1,5V gombíkové batérie

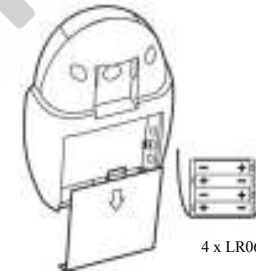

4 x LR06/AA batérie

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak je zvuk alarmu slabší alebo skreslený a kontrolka na diaľkovom ovládaní po stlačení tlačidla nesvieti alebo svieti slabo, je nutné vymeniť batérie. Pri výmene batérií dbajte správne polaritu batérií podľa obrázka.

DÔLEŽITÉ

Jednotka alarmu nie je vodotesná. Nevystavujte ju dažďu ani neoplachujte vodou. V prípade potreby utierajte vlhkou handričkou.

PREVÁZKA

Jednotka alarmu je pripravená na použitie vždy po vložení nových batérií alebo po pripojení napájacieho adaptéra. Alarm sa tak ovláda pomocou diaľkového ovládania.

Diaľkové ovládanie je možné použiť do vzdialenosti 6 metrov v rozsahu 30°. Biele tlačidlo „ARM/DISARM“ prepne jednotku do rôznych režimov.

REŽIM STANDBY – pokiaľ sú do jednotky vložené nové batérie alebo je pripojený napájací adaptér, je prístroj pripravený v pohotovostnom režime (STANDBY). Na jednotke nie je žiaden ukazovateľ. V režime STANDBY je jednotka pripravená na použitie. Do iného režimu ju je možné prepnúť pomocou diaľkového ovládania.

REŽIM PRE-ARM – Pokiaľ sa jednotka nachádza v režime STANDBY, stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní ju prepnete do režimu PRE-ARM (príprava alarmu). Zvukové zariadenie vydá jedno pípnutie a zelená kontrolka sa rozsvieti približne na dobu 20 - 30 sekúnd.

V režime PRE-ARM môžete opäť stlačiť na diaľkovom ovládaní tlačidlo, ktorým prístroj prepnete späť do pohotovostného režimu.

Hliadkovanú oblasť by ste mali opustiť do 20 až 30 sekúnd.

REŽIM ARM – Počas režimu PRE-ARM bude po dobu približne 20 až 30 sekúnd svietiť zelená kontrolka. Potom sa táto kontrolka vypne a jednotka sa prepne do režimu ARM (aktivácia alarmu), kedy bude svietiť červená kontrolka.

REŽIM TRIGGER – Ak jednotka v režime ARM a zaznamená v hliadkovej oblasti pohyb narušiteľa alebo teplého objektu, prepne sa do režimu TRIGGER (spustenie alarmu). Dôjde do 10 až 15 sekúnd ku stlačeniu tlačidla na diaľkovom ovládači, prepne sa jednotka späť do režimu STANDBY. V opačnom prípade prejde do režimu ALARM.

REŽIM ALARM – Pokiaľ je jednotka 10 až 15 sekúnd v režime TRIGGER a nedôjde ku stlačeniu tlačidla DISARM na diaľkovom ovládaní, prejde jednotka do režimu ALARM. Rozoznie sa siréna. Červená kontrolka bude svietiť. Siréna automaticky stíchne po 40 - 50 sekundách.

Siréna sa vypne opätovným stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní. Jednotka prejde do režimu STANDBY.


PRE- ARM
zelená kontrolka – vypnutá
červená kontrolka – vypnutá
jedno pípnutie

STANDBY
červená kontrolka – vypnutá
zelená kontrolka – vypnutá

ARM
červená kontrolka – bliká
zelená kontrolka – vypnutá

TRIGGER
červená kontrolka – bliká
zelená kontrolka – vypnutá

ALARM
červená kontrolka – bliká
zelená kontrolka – vypnutá

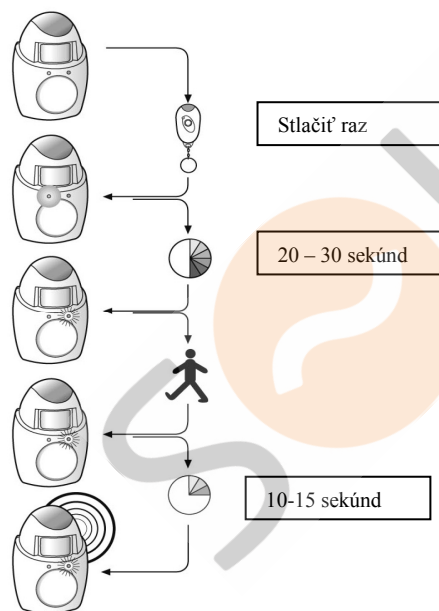

Siréna sa rozoznie a po 40 sekundách sa automaticky vypne.

Siréna sa vypína opätovným stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Jednotka potom prejde do režimu STANDBY