

# FM Transmitter SOLID 1F06


## Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste zakoupili FM transmitter 1F06. Jsme přesvědčení, že tento produkt plně uspokojí Vaše nároky.

- Podporuje: paměťové karty SD, USB port a také 2,5mm audio jack konektor pro propojení s externím MP3 či Mp4 přehrávačem.
- Podporuje: MP3 formát i adresářovou strukturu.
- Transmitter může přímo načítat údaje z USB zdroje a SD paměťové karty, které mohou být připojeny k přístroji současně. Přístroj bude pracovat s prvně připojeným médiem. Pro zvolení druhého připojeného média je nutno první odpojit. Součástí balení je rovněž 2,5mm JACK kabel na propojení s MP3/MP4 zařízeními.
- Volitelná frekvence: rozpětí 87,5 až 108,0 MHz.
- Pamatuje si naposled přehrávanou skladbu nebo zvolenou frekvenci.
- Uložení vysílací frekvence a veřejného vysílání.
- Otočná hlaveň pro jednoduchou instalaci.
- Atraktivní design a vzhled.
- Při restartu uchová nastavenou hlasitost, poslední zvolenou frekvenci a přehrávanou skladbu.

## Ovládání:

1. Zasuňte cigaretový adaptér transmitteru do 12V/24V napájecí zásuvky automobilu.
2. Vložte SD paměťovou kartu, USB flash disk/Mp3, popř. připojte externí Mp3/Mp4/CD přehrávač do audio vstupu. Ujistěte se, že MP3 soubory byly náležitě nahrány do paměti připojeného zařízení.
3. Stiskem tlačítek **▶/||** nebo **◀** navolte požadovanou skladbu. Tato tlačítka se nacházejí dole na přední straně transmitteru.
4. Stiskem tlačítka **▶/||** se přeruší přehrávání skladby. Opakovaným stiskem se přehrávání obnoví. Toto tlačítko se nachází uprostřed na přední straně transmitteru. Přidržením tohoto tlačítka můžete změnit mód přehrávání ONE-ALL-FOLDER-INTRO-RANDOM. ONE značí opakování jedné skladby, ALL znamená přehrávání všech, FOLDER opakování skladeb z pouze jednoho adresáře, INTRO krátký náhled každé skladby, RANDOM přehrávání všech skladeb nepravidelně.
5. Stiskem tlačítka **CH-**, **CH+** lze zvyšovat či snižovat frekvenci.
5. Stiskem tlačítka **-**, **+** lze zvyšovat či snižovat hlasitost.

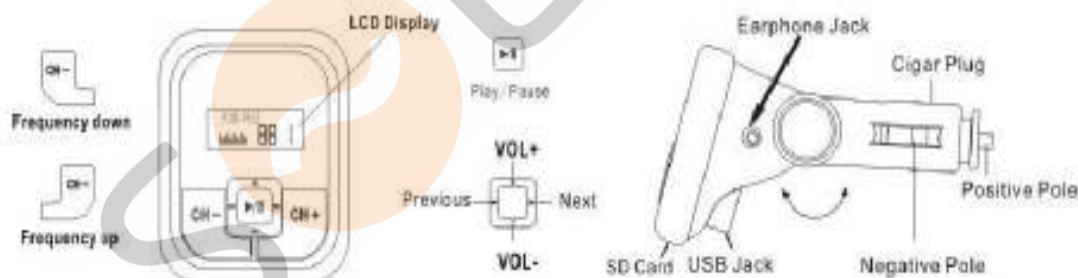

## Dálkové ovládání s 20 tlačítky



<b>Play / Pause</b>	Zapne / přeruší přehrávání
<b>CH ( - )</b>	Sníží frekvenci
<b>CH ( + )</b>	Zvýší frekvenci
<b>EQ</b>	Mění nastavení ekvalizéru: Normal (výchozí nastavení), Rock, Pop, Classic, Jazz
<b>Volume ( - )</b>	Sníží hlasitost
<b>Volume ( + )</b>	Zvýší hlasitost
<b>PREV</b>	Předchozí skladba
<b>NEXT</b>	Následující skladba
<b>0123456789</b>	Číselná tlačítka pro nastavení frekvence a výběr požadované skladby.
<b>Pick Song</b>	Potvrdí skladbu navolenou pomocí číselných tlačítek.
<b>FL-, FL+</b>	Potvrdí frekvenci navolenou pomocí číselných tlačítek.

### Pokyny k ovládání:

1. FM transmitter může uložit až 206 nastavitelných frekvencí z rozmezí 87,5 – 108,0 MHz.
2. Pomocí číselných tlačítek (0-9) navolte frekvenci.
3. Po zvolení stiskněte tlačítko **CH SET** pro potvrzení a uložení frekvence.
4. Pomocí číselných tlačítek (0-9) navolte číslo požadované skladby.
5. Po zvolení stiskněte tlačítko **PICK SONG** pro potvrzení.
6. Pokud je připojeno externí audio zařízení skrze audio-in jack vstup, přehrávání USB zařízení či SD paměťové karty se automaticky zastaví. Nelze jej znovu zahájit stiskem tlačítka PLAY/PAUSE.

### Výměna baterie dálkového ovládání

- 1) Sejměte kryt baterie tažením ve směru naznačeným šipkou.
- 2) Vyjměte baterii.
- 3) Vložte novou baterii.  
Dbejte na zachování správné polaritě (+/-).
- 4) Zasuňte zpět kryt baterie.



### Technické údaje:

Teplota pro uskladnění přístroje:	- 5 °C / + 45 °C
Teplota pro provoz přístroje:	0°C / + 40 °C
Relativní vlhkost pro provoz přístroje:	20 % - 90 % (40°C)
Relativní vlhkost pro uskladnění přístroje:	20 % - 93 % (40°C)
EMI standard:	FCC (třída B)
Napájecí napětí:	12 V DC zdroj
Příkon	< 150 mA
Přenosová rychlost:	32 – 256 Kbps
FM vysílací frekvence:	87,5 – 108,0 MHz
Frekvenční odezva:	30 – 15 KHz ± 3 db
SNR (poměr signál/šum):	45 db
Harmonické zkreslení:	≤ 1 %
Vysílací dosah:	3 – 5 m

### Pokyny k výměně pojistky:

Pokud není obrazovka přístroje jasná, nebo pokud nefunguje, ověřte zdali nepraskla pojistka (2.0A – je součástí balení) která je jeho součástí. Pro jistotu pojistku vyjměte (viz obrázek dole) a nahraďte ji novou pojistkou.

