

FM Transmitter SOLID 1F06

Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste zakúpili FM transmitter 1F06. Sme presvedčení, že tento produkt plne uspokojí Vaše nároky.


- Podporuje: pamäťové karty SD, USB port i 2,5mm audio jack konektor pre prepojenie s externým MP3 či Mp4 prehrávačom.
- Podporuje: MP3 formát i adresárovú štruktúru.
- Transmitter môže priamo načítať údaje z USB zdroja a SD pamäťovej karty, ktoré môžu byť pripojené k prístroju súčasne.

Prístroj bude pracovať s prvým pripojeným médiom. Pre zvolenie druhého pripojeného média je nutné prvý odpojiť. Súčasťou balenia je taktiež 2,5mm JACK kábel na prepojenie s MP3/MP4 zariadeniami.

- Voliteľná frekvencia: rozpätí 87,5 až 108,0 MHz.
- Pamätá si poslednú prehrávanú skladbu alebo zvolenú frekvenciu.
- Uložené vysielacie frekvencie a verejného vysielania.
- Otočná hlaveň pre jednoduchú inštaláciu.
- Atraktívny dizajn a vzhľad.
- Pri reštarte uchová nastavenú hlasitosť, poslednú zvolenú frekvenciu a prehrávanú skladbu.

Ovládanie:

1. Zasuňte cigaretový adaptér transmitteru do 12V/24V napájacej zásuvky automobilu.
2. Vložte SD pamäťovú kartu, USB flash disk/Mp3, popr. pripojte externý Mp3/Mp4/CD prehrávač do audio vstupu. Uistite sa, že MP3 súbory boli náležite nahrané do pamäti pripojeného zariadenia.
3. Stlačením tlačidiel **▶▶** alebo **◀◀** navoľte požadovanú skladbu. Tieto tlačidlá sa nachádzajú dole na prednej strane transmitteru.
4. Stlačením tlačidla **▶/||** sa preruší prehrávanie skladby. Opakovaným stlačením sa prehrávanie obnoví. Toto tlačidlo sa nachádza uprostred na prednej strane transmitteru. Prídržaním tohto tlačidla môžete zmeniť mód prehrávania ONE-ALL-FOLDER-INTRO-RANDOM. ONE značí opakovanie jednej skladby, ALL znamená prehrávanie všetkých, FOLDER opakovanie skladieb z iba jedného adresára, INTRO krátky náhľad každej skladby, RANDOM prehrávanie všetkých skladieb nepravidelne.
5. Stlačením tlačidla CH-, CH+ je možné zvyšovať či znižovať frekvenciu.
6. Stlačením tlačidla -,+ je možné zvyšovať či znižovať hlasitosť.

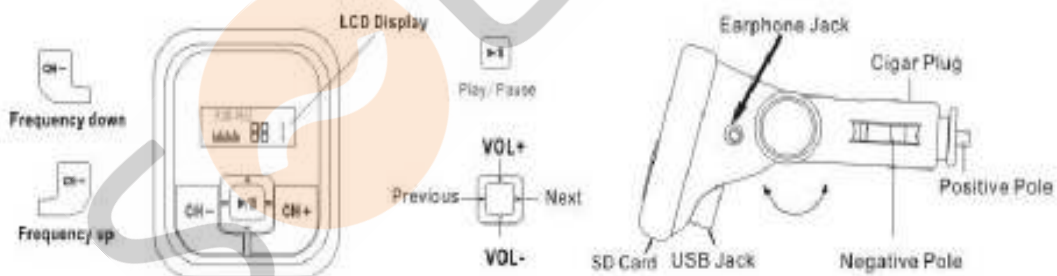

Diaľkové ovládanie s 20 tlačidlami



Play / Pause	Zapne / preruší prehrávanie
CH (-)	Zníži frekvenciu
CH (+)	Zvýši frekvenciu
EQ	Mení nastavenie ekvalizéru: Normál (východiskové nastavenie), Rock, Pop, Classic, Jazz
Volume (-)	Zníži hlasitosť
Volume (+)	Zvýši hlasitosť
PREV	Predchádzajúca skladba
NEXT	Nasledujúca skladba
0123456789	Číselné tlačidlá pre nastavenie frekvencie a výber požadovanej skladby.
Pick Song	Potvrdí skladbu navolenú pomocou číselných tlačidiel.
FL-, FL+	Potvrdí frekvenciu navolenú pomocou číselných tlačidiel.

Pokyny k ovládaniu:

1. FM transmitter môže uložiť až 206 nastaviteľných frekvencií z rozmedzí 87,5 – 108,0 MHz.
2. Pomocou číselných tlačidiel (0-9) navoľte frekvenciu.
3. Po zvolení stlačte tlačidlo **CH SET** pre potvrdenie a uloženie frekvencie.
4. Pomocou číselných tlačidiel (0-9) navoľte číslo požadovanej skladby.
5. Po zvolení stlačte tlačidlo **PICK SONG** pre potvrdenie.
6. Pokiaľ je pripojené externé audio zariadenie skrz audio-in jack vstup, prehrávanie USB zariadenia či SD pamäťovej karty sa automaticky zastaví. Nie je možné ju znovu zahájiť stlačením tlačidla PLAY/PAUSE.

Výmena batérie diaľkového ovládania

- 1) Zložte kryt batérie ťahaním v smere naznačenou šípkou.
- 2) Vyberte batériu.
- 3) Vložte novú batériu.
Dbajte na zachovanie správnej polarít (+/-).
- 4) Zasuňte späť kryt batérie.



Technické údaje:

Teplota pre uskladnenie prístroja:	- 5 °C / + 45 °C
Teplota pre prevádzku prístroja:	0°C / + 40 °C
Relatívna vlhkosť pre prevádzku prístroja:	20 % - 90 % (40°C)
Relatívna vlhkosť pre uskladnenie prístroja:	20 % - 93 % (40°C)
EMI štandard:	FCC (třída B)
Napájacie napätie:	12 V DC zdroj
Príkon	< 150 mA
Prenosová rýchlosť:	32 – 256 Kbps
FM vysielacie frekvencie:	87,5 – 108,0 MHz
Frekvenčná odozva:	30 – 15 KHz ± 3 db
SNR (pomer signál/šum):	45 db
Harmonické skreslenie:	≤ 1 %
Vysielací dosah:	3 – 5 m

Pokyny k výmene poistky:

Pokiaľ nie je obrazovka prístroja jasná, alebo pokiaľ nefunguje, overte či nepraskla poistka (2.0A – je súčasťou balenia), ktorá je jeho súčasťou. Pre istotu poistku vyberte (viac obrázkov dole) a nahraďte ju novou poistkou.

