

# FM Transmitter SOLIGHT 1F07


## Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si zakúpili FM transmitter 1F07. Sme presvedčení, že tento produkt plne uspokojí Vaše nároky.

- Podporuje vstupy z pamäťovej karty SD, MMC, USB portu a tiež 3,5mm audio jack konektoru pre prepojenie s externým MP3 či MP4 prehrávačom.
- Podporuje: MP3/WMA formát i adresárovú štruktúru.
- Transmitter môže priamo načítať údaje z USB zdroja a z MMC a SD pamäťovej karty, ktoré môžu byť pripojené k prístroju súčasne. Prístroj bude pracovať s prvým pripojeným médiom. Pre zvolenie druhého pripojeného média je nutné prvý odpojiť.
- Súčasťou balenia je taktiež 2,5mm JACK kábel na prepojenie s MP3/MP4 zariadeniami.
- Voliteľná frekvencia: rozpätie 87,5 až 108,0 MHz.
- Otočná hlaveň pre jednoduchú inštaláciu i obsluhu.
- Atraktívny dizajn
- Pri reštarte uchová nastavenú hlasitosť, poslednú zvolenú frekvenciu a prehrávanú skladbu.

### Ovládanie na hlavnej jednotke transmitteru:

1. Zasuňte hlavnú jednotku FM transmitteru do 12V/24V cigaretovej zásuvky automobilu.
2. Vložte SD pamäťovú kartu, USB flash disk/Mp3, popr. pripojte externý Mp3/Mp4/CD prehrávač do audio vstupu. Uistite sa, že zvukové súbory boli náležite nahrané do pamäti pripojeného zariadenia.
3. Dlhým stlačením tlačidla CH vstúpite do menu nastavenia. V tomto menu sa pohybuje tlačidlami ◀◀ a ▶▶. Pre potvrdenie slúži tlačidlo ▶/||. Môžete tu nastaviť jazyk a nastaviť kontrast displeja.
4. Krátkym stlačením tlačidla CH vstúpite do režimu nastavovania frekvencie. Tu zvolíte krátkymi stlačeniami tlačidiel ◀◀, alebo ▶▶. Tlačidlom ▶/|| potvrdíte zvolenú frekvenciu. Pokiaľ nestlačíte tlačidlo ▶/||, frekvencia sa potvrdí automaticky. Túto frekvenciu si nezabudnite naladiť na svojom rádiu. Pokiaľ dochádza k rušeniu, zvolte inú frekvenciu.
5. Stlačením tlačidla ▶/|| sa preruší prehrávanie skladby. Opakovaným stlačením sa prehrávanie obnoví. Pridržením tohto tlačidla môžete zmeniť mód prehrávania ONE, ALL, FOLDER ALL, INTRO a RANDOM. **ONE** značí opakovanie jednej skladby, **ALL** znamená prehrávanie všetkých, **FOLDER ALL** opakovanie skladieb z iba jedného adresára, **INTRO** 10s náhľad každej skladby, **RANDOM** náhodné prehrávanie všetkých skladieb.
6. Krátkym stlačením tlačidiel ◀◀, alebo ▶▶ navoľte požadovanú skladbu.
7. Stlačením a držaním tlačidiel ◀◀, alebo ▶▶ môžete znižovať, alebo zvyšovať hlasitosť.

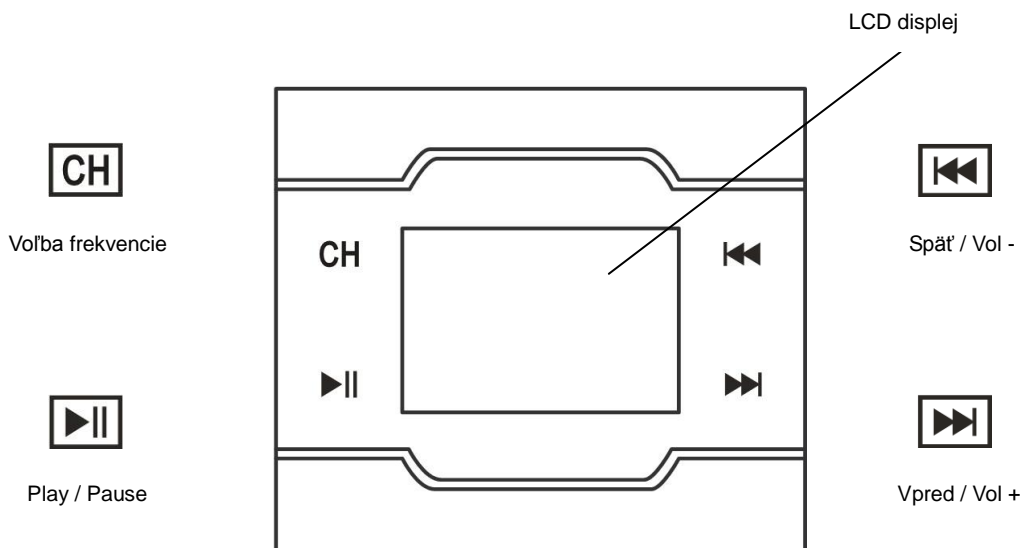

## Diaľkové ovládanie s 20-ti tlačidlami



<b>Play / Pause</b>	Zapne / preruší prehrávanie (v menu slúži pre potvrdenie voľby). Dlhým stlačením tohto tlačidla meníte režimy prehrávania. (viď. vyššie)
<b>CH ( - )</b>	Krátkym stlačením vstúpite do režimu zmeny frekvencie. Následným dlhým stlačením môžete rýchlo meniť frekvenciu.
<b>CH ( + )</b>	Krátkym stlačením vstúpite do režimu zmeny frekvencie. Následným dlhým stlačením môžete rýchlo meniť frekvenciu. Pokiaľ toto tlačidlo stlačíte dlho, vstúpite do menu miesto režimu zmeny frekvencie.
<b>EQ</b>	Mení nastavenie ekvalizéru: Normál (predvolené nastavenie), Rock, Pop, Classic, Jazz, Country a DBB.
<b>Volume ( - )</b>	Zníži hlasitosť
<b>Volume ( + )</b>	Zvýši hlasitosť
<b>PREV</b>	Predchádzajúca skladba
<b>NEXT</b>	Nasledujúca skladba
<b>0123456789</b>	Číselné tlačidlá pre výber požadovanej skladby. (potvrdenie tlačidlom FL-)
<b>FL-, FL+</b>	Prechádzanie adresára Dlhým stlačením FL+ vstúpite do menu.

### Pokyny k ovládaniu:

1. Pomocou tlačidiel CH- a CH+ navoľte frekvenciu.
2. Pre potvrdenie frekvencie stlačte tlačidlo play alebo okamžik počkajte.
3. Pomocou číselných tlačidiel (0-9) navoľte číslo požadovanej skladby. Skladba začne hrať za okamih automaticky. Pre urýchlenie štartu prehrávania stlačte FL-.
4. Pokiaľ je pripojené externé audio zariadenie cez audio-in jack vstup, prehrávané USB zariadenie či SD, MMC pamäťovej karty sa automaticky zastavia. Nemožno ju znovu zahájiť stlačením tlačidla PLAY/PAUSE.

### Výmena batérie diaľkového ovládania

1. Zložte kryt batérie ťahaním v smere naznačenou šípku.
2. Vyberte batériu.
3. Vložte novú líthiovú batériu typu CR 2025, 3V, Li  
Dbajte na zachovanie správnej polarít (+/-).
4. Zasuňte späť kryt batérie.



### Technické údaje:

Teplota pre uskladnenie prístroja:	- 5 °C / + 45 °C
Teplota pre prevádzku prístroja:	0°C / + 40 °C
Relatívna vlhkosť pre prevádzku prístroja:	20 % - 90 % (40°C)
Relatívna vlhkosť pre uskladnenie prístroja:	20 % - 93 % (40°C)
EMI štandard:	FCC (trieda B)
Napájacie napätie:	12 V DC zdroj
Príkon	< 100 mA
Prenosová rýchlosť:	32 – 256 Kbps
FM vysielacie frekvencie:	87,5 – 108,0 MHz
Frekvenčná odozva:	30 – 15 KHz ± 3 db
SNR (pomer signál/šum):	30 db
Harmonické skreslenie:	≤ 1 %
Vysielací dosah:	3 – 5 m



### Pokyny k výmene poistky:

Pokiaľ nie je obrazovka prístroja jasná, alebo pokiaľ nefunguje, overte či nepraskla poistka (2.0A – je súčasťou balenia), ktorá je súčasťou transmittera. Pre istotu poistku vyberte (viac obrázok dole) a nahradte ju novou poistkou.

