

FM Transmitter SOLIGHT 1F08


Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste zakoupili FM transmitter 1F08. Jsme přesvědčení, že tento produkt plně uspokojí Vaše nároky.

- Podporuje vstupy z paměťové karty SD, MMC, USB portu a také 3,5mm audio jack konektoru pro propojení s externím MP3 či Mp4 přehrávačem.
- Podporuje: MP3/WMA formát i adresářovou strukturu.
- Transmitter může přímo načítat údaje z USB zdroje a z MMC a SD paměťové karty, které mohou být připojeny k přístroji současně. Přístroj bude pracovat s prvně připojeným médiem. Pro zvolení druhého připojeného média je nutno první odpojit.
- Součástí balení je rovněž 2,5mm JACK kabel na propojení s MP3/MP4 zařízeními.
- Volitelná frekvence: rozpětí 87,5 až 108,0 MHz.
- Otočná hlaveň pro jednoduchou instalaci i obsluhu.
- Atraktivní design
- Při restartu uchová nastavenou hlasitost, poslední zvolenou frekvenci a přehrávanou skladbu.

Ovládání na hlavní jednotce transmitteru:

1. Zasuňte hlavní jednotku FM transmitteru do 12V/24V cigaretové zásuvky automobilu.
2. Vložte SD paměťovou kartu, USB flash disk/Mp3, popř. připojte externí Mp3/Mp4/CD přehrávač do audio vstupu. Ujistěte se, že zvukové soubory byly náležitě nahrány do paměti připojeného zařízení.
3. Dlouhým stiskem tlačítka CH vstoupíte do menu nastavení. V tomto menu se pohybuje tlačítka ◀◀ a ▶▶. Pro potvrzení slouží tlačítko ▶/||. Můžete zde nastavit jazyk a nastavit kontrast displeje.
4. Krátkým stiskem tlačítka CH vstoupíte do režimu nastavování frekvence. Tu zvolíte krátkými stisky tlačítek ◀◀, nebo ▶▶. Tlačítkem ▶/|| potvrdíte zvolenou frekvenci. Pokud nestisknete tlačítko ▶/||, frekvence se potvrdí automaticky. Tuto frekvenci si nezapomeňte naladit na svém rádiu. Pokud dochází k rušení, zvolte jinou frekvenci.
5. Stiskem tlačítka ▶/|| se přeruší přehrávání skladby. Opakovaným stiskem se přehrávání obnoví. Přidržením tohoto tlačítka můžete změnit mód přehrávání ONE, ALL, FOLDER ALL, INTRO a RANDOM. **ONE** značí opakování jedné skladby, **ALL** znamená přehrávání všech, **FOLDER ALL** opakování skladeb z pouze jednoho adresáře, **INTRO** 10s náhled každé skladby, **RANDOM** náhodné přehrávání všech skladeb.
6. Krátkým stiskem tlačítek ◀◀, nebo ▶▶ navolte požadovanou skladbu.
7. Stiskem a držením tlačítek ◀◀, nebo ▶▶ můžete snižovat, nebo zvyšovat hlasitost.

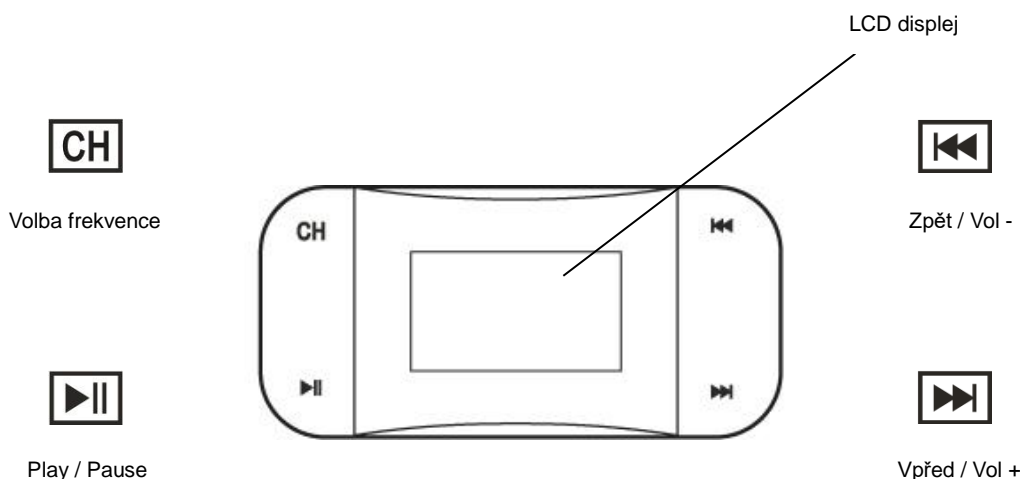


Dálkové ovládání s 20-ti tlačítky



Play / Pause	Zapne / přeruší přehrávání (v menu slouží pro potvrzení volby). Dlouhým stiskem tohoto tlačítka měníte režimy přehrávání. (viz. výše)
CH (-)	Krátkým stiskem vstupíte do režimu změny frekvence. Následným dlouhým stiskem můžete rychle měnit frekvenci.
CH (+)	Krátkým stiskem vstupíte do režimu změny frekvence. Následným dlouhým stiskem můžete rychle měnit frekvenci. Pokud toto tlačítko stisknete dlouze, vstupíte do menu místo režimu změny frekvence.
EQ	Mění nastavení ekvalizéru: Normal(výchozí)-Rock-Pop-Classic-Jazz-Blues-Hall-Bass-Soft-country-Opera
Volume (-)	Sníží hlasitost
Volume (+)	Zvýší hlasitost
PREV	Předchozí skladba
NEXT	Následující skladba
0123456789	Číselná tlačítka pro výběr požadované skladby. (potvrzení tlačítkem FL-)
FL-, FL+	Procházení adresářů dlouhým stiskem FL+ vstupíte do menu.

Pokyny k ovládání:

1. Pomocí tlačítek CH- a CH+ navolte frekvenci.
2. Pro potvrzení frekvence stiskněte tlačítko play , nebo okamžik vyčkejte.
3. Pomocí číselných tlačítek (0-9) navolte číslo požadované skladby. Skladba začne hrát za okamžik automaticky. Pro urychlení startu přehrávání stiskněte FL-.
4. Pokud je připojeno externí audio zařízení skrze audio-in jack vstup, přehrávání USB zařízení či SD, MMC paměťové karty se automaticky zastaví. Nelze jej znovu zahájit stiskem tlačítka PLAY/PAUSE.

Výměna baterie dálkového ovládání

1. Sejměte kryt baterie tažením ve směru naznačeným šipkou.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte novou lithiovou baterii typu CR 2025, 3V, Li
Dbejte na zachování správné polaritě (+/-).
4. Zasuňte zpět kryt baterie.



Technické údaje:

Teplota pro uskladnění přístroje:	- 5 °C / + 45 °C
Teplota pro provoz přístroje:	0°C / + 40 °C
Relativní vlhkost pro provoz přístroje:	20 % - 90 % (40°C)
Relativní vlhkost pro uskladnění přístroje:	20 % - 93 % (40°C)
EMI standard:	FCC (třída B)
Napájecí napětí:	12V ~ 24V DC zdroj
Příkon	< 100 mA
Přenosová rychlost:	32 – 256 Kbps
FM vysílací frekvence:	87,5 – 108,0 MHz
Frekvenční odezva:	30 – 15 KHz ± 3 db
SNR (poměr signál/šum):	30 db
Harmonické zkreslení:	≤ 1 %
Vysílací dosah:	3 – 5 m



Pokyny k výměně pojistky:

Pokud není obrazovka přístroje jasná, nebo pokud nefunguje, ověřte zdali nepraskla pojistka (2.0A – je součástí balení), která je součástí transmitteru. Pro jistotu pojistku vyjměte (viz obrázek dole) a nahraďte ji novou pojistkou.

