

FM Transmitter SOLIGHT 1F08


Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si zakúpili FM transmitter 1F08. Sme presvedčení, že tento produkt plne uspokojí Vaše nároky.

- Podporuje vstupy z pamäťovej karty SD, MMC, USB portu a tiež 3,5mm audio jack konektoru pre prepojenie s externým MP3 či MP4 prehrávačom.
- Podporuje: MP3/WMA formát i adresárovú štruktúru.
- Transmitter môže priamo načítať údaje z USB zdroja a z MMC a SD pamäťovej karty, ktoré môžu byť pripojené k prístroju súčasne. Prístroj bude pracovať s prvým pripojeným médiom. Pre zvolenie druhého pripojeného média je nutné prvý odpojiť.
- Súčasťou balenia je taktiež 2,5mm JACK kábel na prepojenie s MP3/MP4 zariadeniami.
- Voliteľná frekvencia: rozpätie 87,5 až 108,0 MHz.
- Otočná hlaveň pre jednoduchú inštaláciu i obsluhu.
- Atraktívny dizajn
- Pri reštarte uchová nastavenú hlasitosť, poslednú zvolenú frekvenciu a prehrávanú skladbu.

Ovládanie na hlavnej jednotke transmitteru:

1. Zasuňte hlavnú jednotku FM transmitteru do 12V/24V cigaretovej zásuvky automobilu.
2. Vložte SD pamäťovú kartu, USB flash disk/Mp3, popr. pripojte externý Mp3/Mp4/CD prehrávač do audio vstupu. Uistite sa, že zvukové súbory boli náležite nahrané do pamäti pripojeného zariadenia.
3. Dlhým stlačením tlačidla CH vstúpite do menu nastavenia. V tomto menu sa pohybuje tlačidlami **◀◀** a **▶▶**. Pre potvrdenie slúži tlačidlo **▶/||**. Môžete tu nastaviť jazyk a nastaviť kontrast displeja.
4. Krátkym stlačením tlačidla CH vstúpite do režimu nastavovania frekvencie. Tu zvolíte krátkymi stlačeniami tlačidiel **◀◀**, alebo **▶▶**. Tlačidlom **▶/||** potvrdíte zvolenú frekvenciu. Pokiaľ nestlačíte tlačidlo **▶/||**, frekvencia sa potvrdí automaticky. Túto frekvenciu si nezabudnite naladiť na svojom rádiu. Pokiaľ dochádza k rušeniu, zvolte inú frekvenciu.
5. Stlačením tlačidla **▶/||** sa preruší prehrávanie skladby. Opakovaným stlačením sa prehrávanie obnoví. Pridržením tohto tlačidla môžete zmeniť mód prehrávania ONE, ALL, FOLDER ALL, INTRO a RANDOM. **ONE** značí opakovanie jednej skladby, **ALL** znamená prehrávanie všetkých, **FOLDER ALL** opakovanie skladieb z iba jedného adresára, **INTRO** 10s náhľad každej skladby, **RANDOM** náhodné prehrávanie všetkých skladieb.
6. Krátkym stlačením tlačidiel **◀◀**, alebo **▶▶** navoľte požadovanú skladbu.
7. Stlačením a držaním tlačidiel **◀◀**, alebo **▶▶** môžete znižovať, alebo zvyšovať hlasitosť.

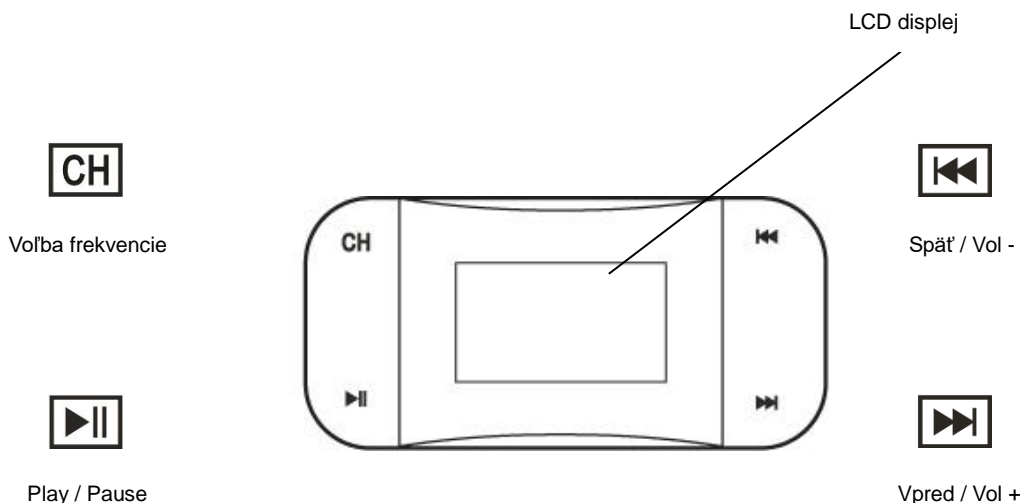


Diaľkové ovládanie s 20-ti tlačidlami



Play / Pause	Zapne / preruší prehrávanie (v menu slúži pre potvrdenie voľby). Dlhým stlačením tohto tlačidla meníte režimy prehrávania. (viď. vyššie)
CH (-)	Krátkym stlačením vstúpite do režimu zmeny frekvencie. Následným dlhým stlačením môžete rýchlo meniť frekvenciu.
CH (+)	Krátkym stlačením vstúpite do režimu zmeny frekvencie. Následným dlhým stlačením môžete rýchlo meniť frekvenciu. Pokiaľ toto tlačidlo stlačíte dlho, vstúpite do menu miesto režimu zmeny frekvencie.
EQ	Mení nastavenie ekvalizéru: Normal(predvolené nastavenie)-Rock-Pop-Classic-Jazz-Blues-Hall-Bass-Soft-country-Opera
Volume (-)	Zníži hlasitosť
Volume (+)	Zvýši hlasitosť
PREV	Predchádzajúca skladba
NEXT	Nasledujúca skladba
0123456789	Číselné tlačidlá pre výber požadovanej skladby. (potvrdenie tlačidlom FL-)
FL-, FL+	Prechádzanie adresára Dlhým stlačením FL+ vstúpite do menu.

Pokyny k ovládaniu:

1. Pomocou tlačidiel CH- a CH+ navoľte frekvenciu.
2. Pre potvrdenie frekvencie stlačte tlačidlo play  alebo okamžik počkajte.
3. Pomocou číselných tlačidiel (0-9) navoľte číslo požadovanej skladby. Skladba začne hrať za okamih automaticky. Pre urýchlenie štartu prehrávania stlačte FL-.
4. Pokiaľ je pripojené externé audio zariadenie cez audio-in jack vstup, prehrávané USB zariadenie či SD, MMC pamäťovej karty sa automaticky zastavia. Nemožno ju znovu zahájiť stlačením tlačidla PLAY/PAUSE.

Výmena batérie diaľkového ovládania

1. Zložte kryt batérie ťahaním v smere naznačenou šípkou.
2. Vyberte batériu.
3. Vložte novú líthiovú batériu typu CR 2025, 3V, Li
Dbajte na zachovanie správnej polarität (+/-).
4. Zasuňte späť kryt batérie.



Technické údaje:

Teplota pre uskladnenie prístroja:	- 5 °C / + 45 °C
Teplota pre prevádzku prístroja:	0°C / + 40 °C
Relatívna vlhkosť pre prevádzku prístroja:	20 % - 90 % (40°C)
Relatívna vlhkosť pre uskladnenie prístroja:	20 % - 93 % (40°C)
EMI štandard:	FCC (trieda B)
Napájacie napätie:	12V ~ 24V DC zdroj
Príkion	< 100 mA
Prenosová rýchlosť:	32 – 256 Kbps
FM vysielacie frekvencie:	87,5 – 108,0 MHz
Frekvenčná odozva:	30 – 15 KHz ± 3 db
SNR (pomer signál/šum):	30 db
Harmonické skreslenie:	≤ 1 %
Vysielací dosah:	3 – 5 m



Pokyny k výmene poistky:

Pokiaľ nie je obrazovka prístroja jasná, alebo pokiaľ nefunguje, overte či nepraskla poistka (2.0A – je súčasťou balenia), ktorá je súčasťou transmittera. Pre istotu poistku vyberte (viac obrázkov dole) a nahraďte ju novou poistkou.

