



Multifunkční pero 1G11



Návod k použití:

Funkce a vlastnosti:

1. Laserové bodové ukazovátka - červené
 - Vlnová délka: 640-660nm
 - Výkon: Třída II (<1mW)
 - Napájení: 3 x LR44(AG13)
 - Materiál povrchu: Mosazná slitina
 - Schváleno FDA, EN60825-1 & CE
2. Bílá LED svítilna s vysokým jasem
 - Tři režimy svícení (ON-blikání-OFF)
 - Rozměr LED: Ø5.0mm
3. Dotykové pero Stylus (Pro dotykové displeje)
4. Spínač pro mazání (reset) (opačný hrot dotykového pera)
5. Modré kuličkové pero
- Indikátor zvolené funkce

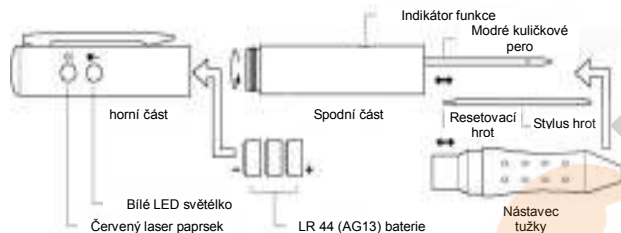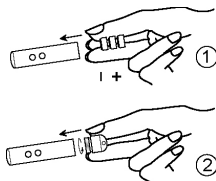

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Tento výrobek vyhovuje normám IEC 60825-1, FDA a CE, třídě II laserových přístrojů. Jelikož může laserový paprsek poškodit zrak, prosíme, vyvarujte se kontaktu paprsku s okem. **Pokud je přístroj zapnutý, nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.**

Mějte na paměti, že i laserové světlo odrážené od zrcadel a lesklých ploch může být nebezpečné.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití přístroje a volba jeho nastavení nerespektující pokyny uvedené v **této příručce** mohou vést k nebezpečnému ozáření laserovým paprskem.

Tento výrobek není hračka. **PROSÍME UCHOVÁVEJTE JEJ MIMO DOSAH DĚTI.**

POKyny K POUŽITÍ:

1. Pro výměnu baterií podržte jednou rukou horní díl pera a druhou rukou odšroubujte spodní část. Vložte 3 ks baterií do horního dílu (polarita (+) směrem k sobě). Poté přišroubujte zpět spodní část k hornímu dílu.
2. **Pro zapnutí funkce laserového ukazovátka** podržte **spodní tlačítko** na horním dílu. Uvolněním tlačítka se laserové ukazovátka vypne.
3. Svítilna se obsluhuje pomocí spínače s trojím nastavením (ON-blikání-OFF). **Pro zapnutí LED svítliny** mačkejte postupně **horní tlačítko** na horním dílu. Svítilna bude svítit podle zvoleného režimu.
4. Pro výměnu náplně do pera či hrotu pera Stylus vytáhněte nejprve špičku pera. Potom vyjměte starou náplň z pera a vložte novou náplň. Nakonec zasuňte špičku pera zpět na pero a laserové ukazovátka.
5. Pro výběr funkce kuličkové pero/pero Stylus podržte jednou rukou spodní díl a druhou rukou otočte špičkou pera doleva či doprava.
6. Hrot RESET je na opačné straně dotykového pera. Pro použití hrotu RESET vytáhněte nejprve hrot kuličkového pera a poté hrot dotykového pera.
7. Pokud nebude přístroj užíván po delší dobu, prosíme vyjměte baterie z laserového ukazovátka, aby se předešlo korozi.
8. Prosíme chraňte tento přístroj před vodou, prachem a horkem. Tak jako ostatní elektronické přístroje, i s tímto je třeba zacházet opatrně.

Prohlášení:

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Výrobce nezaručuje úplnost a věcnou správnost tohoto dokumentu, ani za něj nenese odpovědnost pro případ záruky a v žádném případě neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk či jakoukoli jinou obchodní škodu vzniklou mimo jiné v důsledky zvláštního a náhodného poškození nebo jako důsledek či jiná škoda. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani jinak přenášena do jakékoliv jiné formy ať už elektronicky nebo mechanicky včetně fotokopíí, nahrávání či záznamů informací a jiných způsobů ukládání bez písemného souhlasu výrobce.



Symbol WEEE (podle směrnice WEEE 2002/96/ES a směrnice o bateriích 2006/66/ES) nabádá k třídění odpadu a zpětnému odběru elektronických zařízení a elektronického odpadu včetně baterií, spadajících do sběru odpadu domácností. Prosíme využijte místních služeb zpětného odběru a tříděného odpadu.