

Bezdrôtový zvonček 1L01



Návod k použitiu


Obr. 1



Pre sňatie priehľadného krytu použite malý plochý skrutkovač

Obr.4

Zaklopenie krytky vysielača

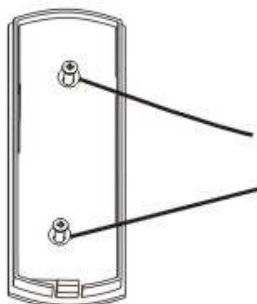

Obr.2

Pripevnite základnú dosku tlačidla k stene pomocou priložených skrutiek na dvoch miestach, najlepšie na vodeodolnom podklade. Prípadne upevnite základnú dosku pomocou obojstrannej lepiacej pásky.

Tlačidlo voľby melódie.

Obr.5

Priestor pre 3×1,5V batérie, typ AA (LR06)



Obr.3


Vložte 1 ks 12V 23A batériu. (súčasť balenia) a uzavrite kryt.



Obr.6

Otvor pre upevnenie

Svetelná LED indikácia

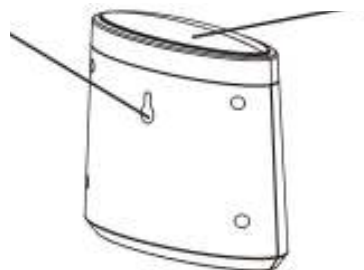

Vlastnosti

1. Bezdrôtové tlačidlo (vysielač) odolné proti vlhkosti je určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie - ochrana IP44. Menovka s krytom proti dažďu alebo poškodeniu.
2. Bezdrôtový zvonček (prijímač): 32 melódií, z toho 24 polyfónnych. Melódiu možno nastaviť na vysielači i prijímači. Výber melódie vyzváňania: pri výbere je nastavená ako vyzváňacia vždy posledná prehraná melódia.
3. Prevádzkový dosah až 100 metrov na otvorenom priestranstve bez prekážok.
4. Jednoduchá montáž bez zbytočných zásahov do interiéru a exteriéru.
5. Prevádzka na batérie – nie je potreba zapojenia do elektrickej zásuvky.
6. Nízka spotreba.
7. Vysielač je napájaný 1 ks 12V A23 batériou (súčasť balenia).
8. Prijímač je napájaný 3 ks 1,5V AA (LR06) batériami (nie sú súčasťou balenia).

9. Vhodný pre domácnosť, kancelárie, obchody a pod.

10. Frekvencia vysielача 433 MHz.

Montáž

◆ Upevnenie vysielача

Vysielач možno pripevniť alebo používať ako prenosný. Pre otvorenie vysielача vsuňte skrutkovač do horného zárezu a miernym tlakom odstráňte spodnú časť tlačidla. Dôležité: Nestraťte alebo nepoškodte tesniaci krúžok. Pred upevnením sa presvedčte, že zvonček správne funguje. Najprv zvolte vhodnú polohu pre vysielач. Najlepšie takú, aby bol dobre viditeľný, t.j. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5 m nad zemou. Pretože je vysielач vode odolný, možno ho umiestniť v prípade potreby aj vonku. I napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielач pred vodou a nadmerným teplom. Na vysielач môžete tiež dať štítok s menom. Upevnenie na zárubňu dverí je ľahšie, pretože možno vysielач jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu.

◆ Zavesenie prijímača

Ďalej sa rozhodnite, kam umiestnite prijímač. Obvykle býva namontovaný do predsieni, ale takisto môže byť umiestnený v obývačke, kuchyni či inej miestnosti, odkiaľ ho dobre započujete.

Vložte 3 batérie do prijímača, dbajte na správnu polaritu batérií naznačené symboly vnútri priehradky na batérie.

Varovanie: niekedy je nutné zvončekom pohnúť kvôli lepšiemu signálu!!! Preto prenos signálu pred upevnením prístroja najskôr vyskúšajte.

Pripevnite skrutky v rozumnej výške na požadované miesto a zaveszte zvonček pomocou pripravených otvorov (obrázok). Pokiaľ budete chcieť zvonček preniesť, môžete ho potom kedykoľvek zo steny sňať. Nepripevňujte prijímač na kovové povrchy, pretože ovplyvňujú jeho funkciu.

Upozornenie

- ◆ Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod k použitiu.
- ◆ Používajte kvalitné alkalické batérie. Pri ich vkladaní dbajte na správnu polaritu naznačenú symbolmi vnútri priehradky na batérie. Nepoužívajte dobíjacie batérie.
- ◆ Dosah signálu je uvádzaný vždy ako maximálny na voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnené materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu rovnako závisí na umiestnení vysielача aj prijímača. Vyvarujte sa umiestneniu častí prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.
- ◆ Nepokúšajte sami opraviť vnútorný elektrický obvod, hrozí riziko poškodenia prístroja.
- ◆ Nepoužívajte rôzne typy batérií zároveň a nekombinujte nové a použité batérie.
- ◆ Vyberte batérie, pokiaľ nebudete zvonček dlhšiu dobu používať