

Bezdrátový zvonek 1L05 SOLID



- Díky bezdrátovému systému je instalace snadná a nenarušuje dekoraci vašeho interiéru.
- Přenos signálu s mimořádně velkým dosahem (≥ 80 m). Zvonek je vhodný pro domácnosti, kancelářské budovy, továrny, hotely, recepční haly atd.
- Zabudovaný systém nízké spotřeby elektrické energie, zaručuje šetření energií (alkalické baterie tak mohou vydržet jeden rok při použití 20krát denně) a podporuje ochranu životního prostředí.
- Hlasitost vyzvánění umožňuje umístit přijímač kdekoliv v interiéru. Nezmeškáte s ním žádného návštěvníka.
- Přijímač musí odpovídat vysílači. Prostudujte prosím specifikace na jeho vnějším krytu.
- Otevřete kryt prostoru pro baterie, a poté vložte 3 x AA(LR6) alkalické baterie (manganové baterie nevydrží dlouho, a navíc může dojít k úniku elektrolytu). Při vkládání dbejte jejich správné polaritě naznačené uvnitř prostoru pro vložení. Stejný postup zachovejte při vkládání 12V baterie (LR23A) do vysílače.
- Pokud po určité době používání zjistíte, že přístroj řádně nefunguje, vyměňte prosím baterie.

Funkce „Learning code“:

- Podržte stisknuté tlačítko pro spárování kódu na přijímači, a zároveň stiskněte tlačítko na vysílači. Uvolněte tlačítko pro spárování kódu na přijímači, a jakmile se ozve zvonění stejným způsobem, uvolněte tlačítko na vysílači. V tomto okamžiku bude spárování kódu vašeho domovního zvonku (přijímače a vysílače) dokončeno.

Montáž

Upevnění vysílače

- Vysílač lze připevnit nebo používat jako přenosný. Před upevněním se přesvědčte, že zvonek správně funguje. Nejprve zvolte vhodnou polohu pro vysílač. Nejlépe takovou, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveří či v jejich blízkosti, cca 1,5 m nad zemí. Vysílač lze umístit kdekoliv, kde bude chráněn před vodou a nadměrným teplem. Můžete jej dokonce přemísťovat dle svých představ. Na vysílač můžete také dát štítek se jménem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu.

Zavěšení přijímače

- Dále se rozhodněte, kam umístíte přijímač. Obvykle bývá namontován do předsíně, ale zrovna tak může být umístěn v obýváku, kuchyni či jiné místnosti, odkud jej dobře uslyšíte.
- Varování, někdy je nutné zvonkem pohnout kvůli lepšímu signálu!!! Proto přenos signálu před upevněním přístroje nejdříve vyzkoušejte.
- Připevněte šrouby v rozumné výšce na požadované místo a zavěste zvonek pomocí připravených otvorů (obrázek). Pokud budete chtít zvonek přenést, můžete jej potom kdykoli ze stěny sundat.

Upozornění

- Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod k použití.

- Používejte kvalitní alkalické baterie. Při jejich vkládání dbejte na správnou polaritu naznačenou symboly uvnitř přihrádky na baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Dosah signálu je uváděn vždy jako maximální na volném prostranství bez překážek a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy kde používán. Dosah signálu rovněž závisí na umístění vysílače i přijímače. Vyvarujte se umístění částí přístroje v blízkosti tepelných zdrojů, oblastí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, zdrojů elektromagnetického záření, silových vodičů a velkých kovových předmětů.
- Přijímač i vysílač můžete připevnit pomocí šroubů i lepidla na sklo nebo oboustranné lepicí pásky, která je součástí balení. Zajistěte, aby nebylo umístěno v blízkosti kovových předmětů a aby nebylo vystaveno dešti.
- Nepokoušejte sami opravit vnitřní elektrický obvod, hrozí riziko poškození přístroje.
- Nepoužívejte různé typy baterií zároveň a nekombinujte nové a použité baterie.
- Vyměňte baterie, pokud nebudete zvonek delší dobu používat
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi, a to pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled a pokyny. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Před likvidací musí být ze spotřebiče vyjmuty baterie. Baterie je třeba likvidovat bezpečným způsobem. Při vyjímání baterií musí být spotřebič odpojený z elektrické sítě.

Vysoce kvalitní reproduktor




Lze zavěsit na zeď pomocí závěsného otvoru pro hřebík na zadní straně.

Přepínač režimu vyzvánění: pouze vyzvánění, pouze blikající LED dioda anebo kombinace vyzvánění a blikání.

Přístroj vyžaduje 3 baterie typu AA (tzv. tužkové baterie).

Přepínač hlasitosti - nízká, střední, vysoká.

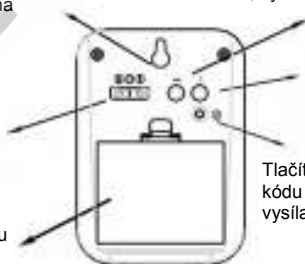

Přepínač pro volbu melodie (36 volitelných melodií).

Tlačítko pro spárování kódu na přijímači a vysílači

Vložte upevňovací jazýček vrchního krytu do drážky v patci.



Zde rukou stiskněte, a připevněte tak vrchní kryt k patci.

Pro připevnění přístroje na požadované místo použijte oboustrannou lepicí pásku.



Vložte baterii a vraťte kryt zpět na své místo.