



Bezdrôtový zvonček 1L05 SOLID

- Vďaka bezdrôtovému systému je inštalácia jednoduchá a nenarušuje dekoráciu vášho interiéru.
- Prenos signálu s mimoriadne veľkým dosahom (≥ 80 m). Zvonček je vhodný pre domácnosti, kancelárske budovy, továrne, hotely, recepcné haly atd.
- Zabudovaný systém nízkej spotreby elektrickej energie, zaručuje šetrenie energií (alkalické batérie tak môžu vydržať jeden rok pri použití 20krát denne) a podporuje ochranu životného prostredia.
- Hlasitosť vyzváňania umožňuje umiestniť prijímač kdekoľvek v interiéri. Nezmeškáte s ním žiadneho návštevníka.
- Prijímač musí byť rovnaký ako vysielateľ. Preštudujte si prosím špecifikácie na jeho vonkajšom kryte.
- Otvorte kryt priestoru pre batérie, a potom vložte 3 x AA (LR6) alkalické batérie (mangánové batérie nevydržia dlho, a navyše môže dôjsť k úniku elektrolytu). Pri vkladaní dbajte na ich správnu polaritu naznačenú vo vnútri priestoru pre vloženie. Rovnaký postup zachovajte pri vkladaní 12V batérie (LR23A) do vysielateľa.
- Pokiaľ po určitej dobe používania zistíte, že prístroj poriadne nefunguje, vymeňte prosím batérie.

Funkcia „Learning code“:

- Podržte stisnuté tlačidlo pre spárovanie kódu na prijímači, a zároveň stisnete tlačidlo na vysieláči. Uvoľnite tlačidlo pre spárovanie kódu na prijímači a ako náhle sa ozve zvonenie, potom rovnakým spôsobom uvoľnite tlačidlo na vysieláči. V tomto okamžiku bude spárovanie kódu vášho domového zvončeku (prijímača a vysielateľa) dokončené.

Montáž

Upevnenie vysielateľa

- Vysielateľ možno pripevniť alebo používať ako prenosný. Pred upevnením sa presvedčte, že zvonček správne funguje. Najprv zvolte vhodnú polohu pre vysielateľ. Najlepšie takú, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5 m nad zemou. Vysielateľ možno umiestniť kdekoľvek, kde bude chránený pred vodou a nadmerným teplom. Môžete ho dokonca premiestňovať podľa svojich predstáv. Na vysielateľ môžete tiež dať štítok s menom. Upevnenie na zárubňu dverí je jednoduchšie, pretože možno vysielateľ jednoduchšie pripevniť zadnou stenou ku drevu

Zavesenie prijímača

- Ďalej sa rozhodnite, kde umiestnite prijímač. Obvykle býva namontovaný do predizby, ale rovnako tak môže byť umiestnený v obývačke, kuchyni či inej miestnosti, odkiaľ ho budete dobre počuť.
- Varovanie, niekedy je nutné zvončekom pohnúť kvôli lepšiemu signálu!!! Preto prenos signálu pred upevnením prístroja najskôr vyskúšajte.
- Pripevnite šraubky v rozumnej výške na požadované miesto a zaveste zvonček pomocou pripravených otvorov (obrázok). Pokiaľ budete chcieť zvonček preniesť, môžete ho potom kedykoľvek zo steny odobrať.

Upozornenie

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod k použitiu.

- Používajte kvalitné alkalické batérie. Pri ich vkladaní dbajte na správnu polaritu naznačenú symbolmi vo vnútri priehradky na batérie. Nepoužívajte dobijacie batérie.
- Dosah signálu je uvádzaný vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu taktiež závisí na umiestnení vysielачa i prijímača. Vyvarujte sa umiestnenia časti prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.
- Prijímač i vysielач môžete pripevniť pomocou šraubou i lepidla na sklo alebo obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je súčasťou balenia. Zaisťte, aby nebolo umiestnené v blízkosti kovových predmetov a aby nebolo vystavené dažďu.
- Nepokúšajte sa sami opraviť vnútorný elektrický obvod, hrozí riziko poškodenia prístroja.
- Nepoužívajte rôzne typy batérii zároveň a nekombinujte nové a použité batérie.
- Vyberte batérie, ak nebudete zvonček dlhšiu dobu používať
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dozor a pokyny. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaisťilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Pred likvidáciou musia byť zo spotrebiča vybraté batérie. Batérie treba likvidovať bezpečným spôsobom. Pri vyberaní batérii musí byť spotrebič odpojený z elektrickej siete.

Vysoko kvalitný reproduktor




Možno zavesiť na stenu pomocou závesného otvoru pre kliniec na zadnej strane.

Prepínač režimu vyzváňania: len vyzváňanie, len blikajúca LED dióda alebo kombinácia vyzváňania a blikania.

Prístroj vyžaduje 3 batérie typu AA (tzv. tuškové batérie).

Prepínač hlasitosti - nízka, stredná, vysoká.

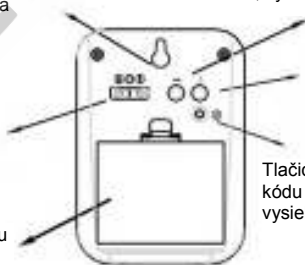

Prepínač pre voľbu melódie (36 voliteľných melódii).

Tlačidlo pre spárovanie kódu na prijímači a vysielачi

Vložte upevňovací jazýček vrchného krytu do drážky v päťci.



Tu rukou stisnete, a pripevníte tak vrchný kryt k päťci.

Pre pripevnenie prístroja na požadované miesto použite obojstrannú lepiacu pásku.



Vložte batériu a vráťte kryt späť na svoje miesto.