



# Dverový alarm – gong 1L10





## Návod k použitiu

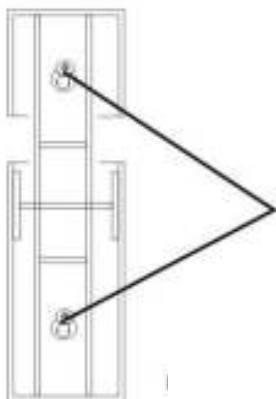

Pripevnite základovú dosku pomocou dvoch priložených guľatých skrutiek v dvoch miestach. Prípadne upevnite pomocou malej nálepky dodanej s produktom

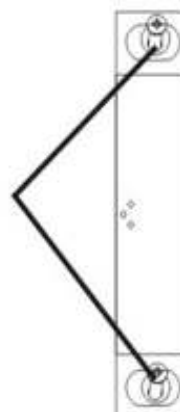


Než zavriete kryt na vysieláči, vložte 1 ks 12V 23A batérie. (súčasť balenia)

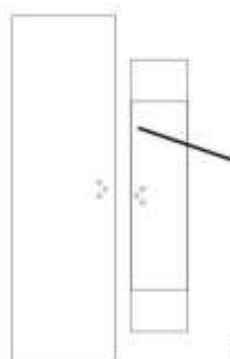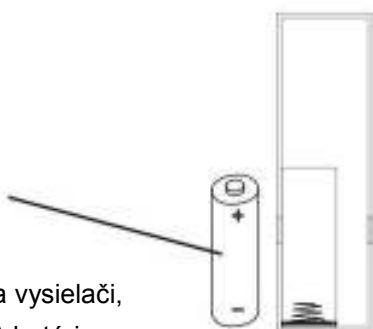

Obe súčasti tohto senzora (vysieláča) umiestnite tak, aby malé dve šípky na nich mierili k sebe v rovnakej výške

Umiestnite vysieláč okolo okna/dverí.

Reproduktor

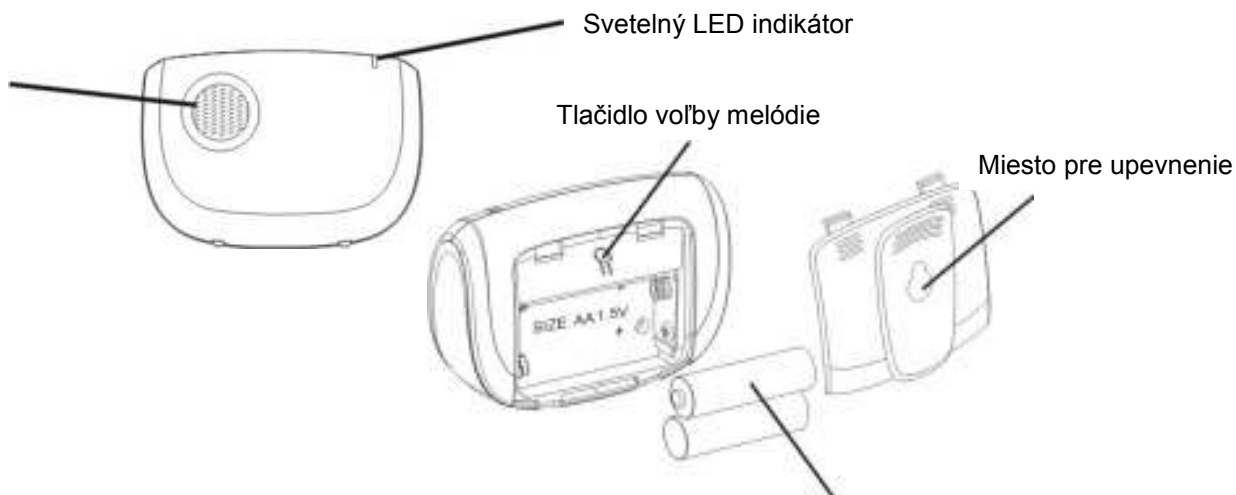

Snímateľný kryt batérií (vyžadované dve 1,5V AA batérie, nie sú súčasťou balenia)

## Vlastnosti

1. LED indikátor na vysieláči i prijímači.
2. Bezdrôtový zvonček (prijímač): 32 melódií, z toho 24 polyfónnych. Melódiu možno nastaviť tlačidlom vnútri priestoru pre batérie. Výber melódie vyzváňania: pri výbere je nastavená ako vyzváňacia vždy posledná prehraná melódia.
3. Prevádzkový dosah až 100 metrov na otvorenom priestranstve bez prekážok.

4. Jednoduchá montáž bez zbytočných zásahov do interiéru a exteriéru.
5. Prevádzka na batérie – nie je potreba zapojenia do elektrickej zásuvky.
6. Nízka spotreba.
7. Vysielač je napájaný 1 ks 12V A23 batériou (súčasť balenia).
8. Prijímač je napájaný 2 ks 1,5V AA (LR06) batériami (nie sú súčasťou balenia).
9. Vhodný pre domácnosť, kancelárie, obchody a pod.
10. Frekvencia vysielača 433 MHz.

### **Montáž vysielača**

Pre otvorenie vysielača vsuňte skrutkovač do bočného zárezu na tele snímača a miernym tlakom odstráňte spodnú časť tlačidla. Pred upevnením sa presvedčte, že senzor správne funguje. Najprv zvolte vhodnú polohu pre vysielač. Najlepšie takú, aby bol vysielač dobre viditeľný, t.j. obvykle na zárubniach dverí, vchodovej bránke alebo okennom ráme, cca 1,5 – 1,8m nad zemou. Preferujte miesto chrániace vysielač pred dažďom, striekajúcou vodou a nadmerným teplom alebo zimou. Tieto podmienky znižujú životnosť batérie, počítajte s častejšou výmenou pri vystavení tlačidla poveternostným vplyvom.

### **Montáž prijímača**

Umiestnenie prijímača zvolte podľa svojich potrieb. Obvykle býva namontovaný do chodby, ale môže byť umiestnený v obývačke, kuchyni či inej miestnosti, odkiaľ ho dobre započujete.

Pred zavesením prijímača na stenu nezabudnite vložiť požadované 2 ks 1,5V AA batérií (nie sú súčasťou balenia). Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu – viď. symboly vnútri zásobníka na batérie. Pripevnite skrutky na zvolené miesto a zaveszte zvonček pomocou otvorov na spodnej strane prijímača. Pri vyzváňaní sa rozsvieti LED svetlo na prednej strane zvončeka.

### **Upozornenie**

- ◆ Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod k použitiu.
- ◆ Používajte kvalitné alkalické batérie. Pri ich vkladaní dbajte na správnu polaritu naznačenú symbolmi vnútri priehradky na batérie. Nepoužívajte dobíjacie batérie.
- ◆ Pred upevnením prístroja najskôr vyskúšajte dosah signálu. Bezdrôtový prenos môže byť na zvolenom mieste nedostatočný, je potrebné teda vyskúšať iné miesto.
- ◆ Nemontujte prijímač na kovové povrchy, môžu znižovať kvalitu prenosu signálu a vyzváňania.
- ◆ Dosah signálu je uvádzaný vždy ako maximálny na voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnené materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu rovnako závisí na umiestnení vysielača aj prijímača. Vyvarujte sa umiestneniu častí prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.
- ◆ Nepokúšajte sami opraviť vnútorný elektrický obvod, hrozí riziko poškodenia prístroja.
- ◆ Nepoužívajte rôzne typy batérií zároveň a nekombinujte nové a použité batérie.
- ◆ Vyberte batérie, pokiaľ nebudete zvonček dlhšiu dobu používať.