



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Přijímač:

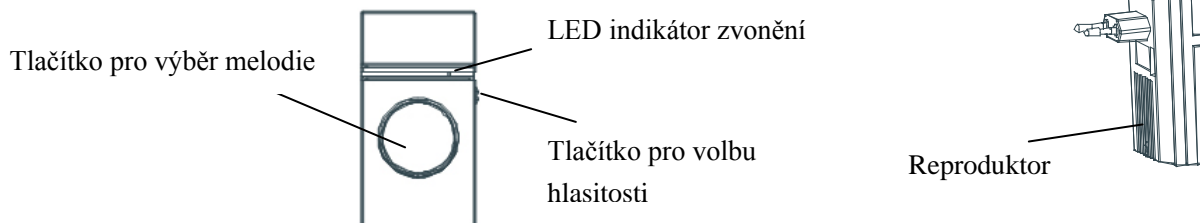

Vysílač:

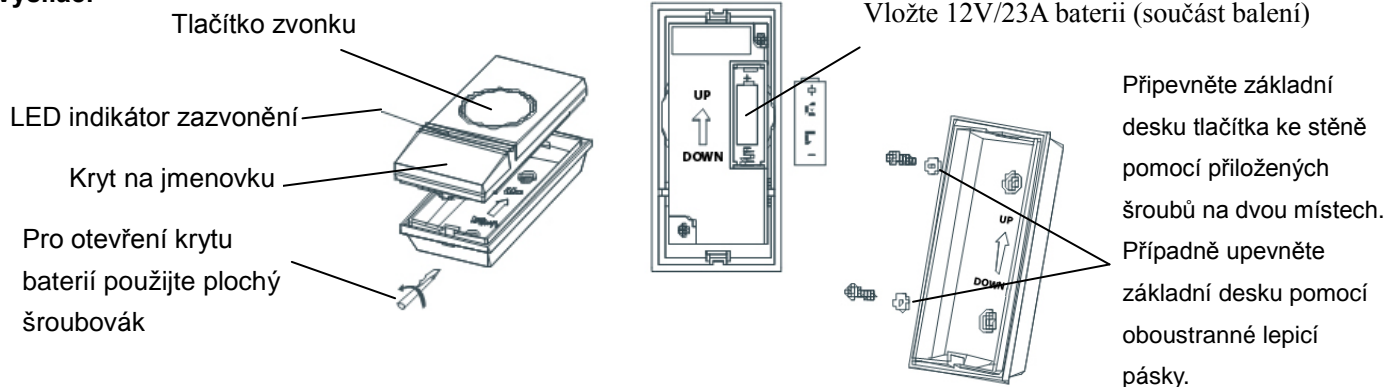

Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433,92MHz. Dosah je max. 200m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A).

Instalace vysílače a přijímače

Vysílač lze připevnit nebo používat jako přenosný. Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie. Důležité: Neztraťte nebo nepoškozte těsnění. Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že zapojíte přijímač do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveří či v jejich blízkosti, cca 1,5 m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. I přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu.

Ovládání zvonku

Výběr melodie provedte pomocí tlačítka pro výběr melodie, viz diagram výše. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Volbu hlasitosti provedte pomocí dvoupolohového přepínače na boku přijímače.

Funkce „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několik zvonků a tlačítek do jedné skupiny. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků.

Potřebujete-li přiřadit nový vysílač k přijímači, proveďte následující kroky:


1. Stiskněte tlačítko pro výběr melodie po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí.
2. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko na vysílači, který chcete přiřadit.

Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znázorněno na obr. 1.


Podobně postupujete při přiřazení nového přijímače k jednomu vysílači. Všechny předchozí spárované přijímače jsou také přiřazeny k vysílači. Znázorněno na obr. 2.

Poznámka: Max. 4 vysílače můžou být spárovány s jedním přijímačem, viz obrázek 1., avšak jeden vysílač může být napárován na více přijímačů, viz obrázek 2. Při pokusu spárovat jiný vysílač ke skupině přijímačů dle obr. 2, přestane původní vysílač na příslušném přijímači fungovat.

Obrázek 1:

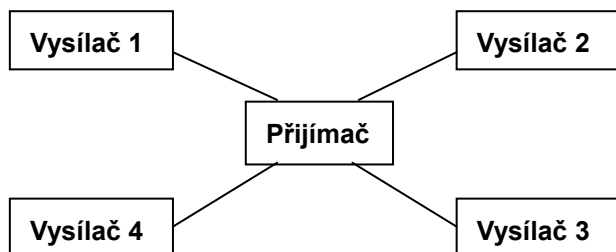

Obrázek 2:

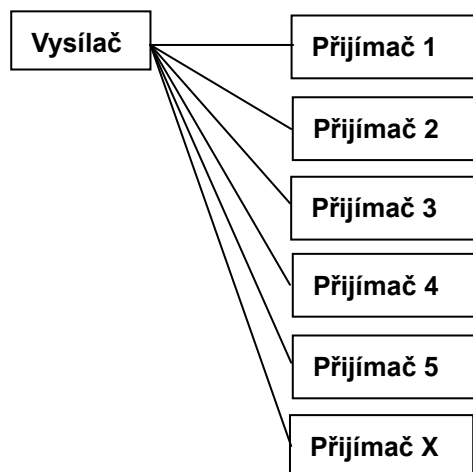

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz