

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Popis

Tlačítko pro změnu hlasitosti

Zástrčka

Tlačítko pro změnu melodie




LED indikátor zvonění

Tlačítko zvonku s LED indikátorem zvonění

Otvor pro otevření krytu baterie

Kryt na jmenovku

Montážní otvory

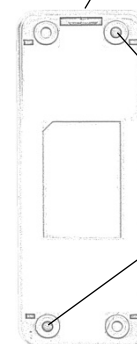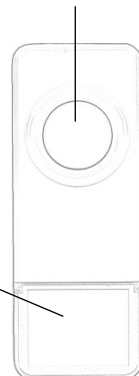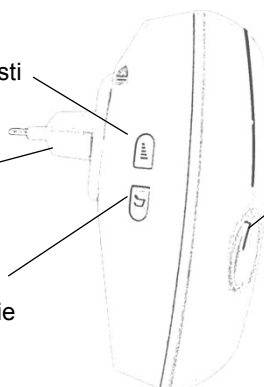


Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433,92MHz. Dosah je max. 120m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A). LED dioda na přijímači svítí během zvonění. V určitých případech je možné používat tento zvonek osobami se sluchovými poruchami.


Instalace baterie do vysílače

1. Na horní straně vysílače se nachází malý čtvercový otvor, který slouží k otevření krytu baterie. Vložte úzký předmět do tohoto otvoru a pomocí mírného tlaku otevřete kryt. Pozor na poškození západky krytu!
2. Povolte dva šrouby, které drží tištěný spoj na horní části krytu. Tištěný spoj poté opatrně vyjměte, viz obrázek 1.
3. Z druhé strany tištěného spoje se nachází prostor pro alkalickou baterii 12V/23A, kterou vložte dle obrázku 2. Na vnitřní straně horního krytu jsou výlisky, které zabrání vypadnutí baterie.
4. Nasadte tištěný spoj zpět na horní kryt a připevňte šroubky. Nedotahujte příliš pevně, aby nedošlo k poškození závitu.
5. V případě, že budete vysílač používat jako přenosný, nebo jej chcete upevnit pomocí samolepicí podložky, uzavřete kryt. V opačném případě pokračujte v části „Umístění vysílače a přijímače“.

Obrázek 1

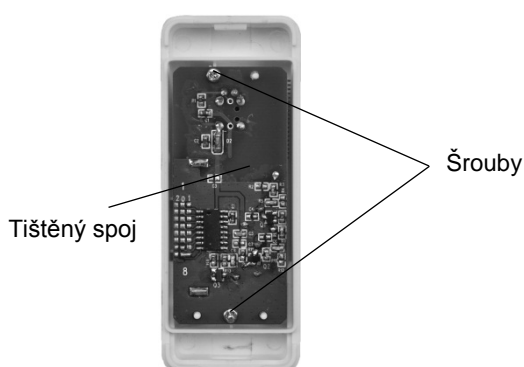

Obrázek 2

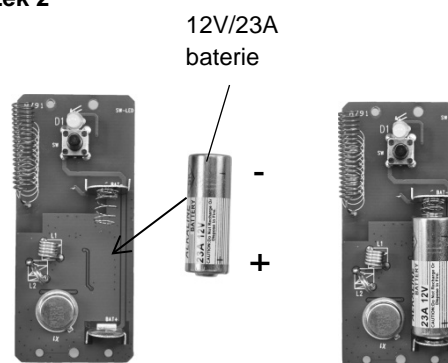

Umístění vysílače a přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že zapojíte přijímač do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5 m nad zemí. Vysílač je voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. I přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu. Po upevnění zadní části vysílače na místo nasadte přední kryt.