


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### Popis:

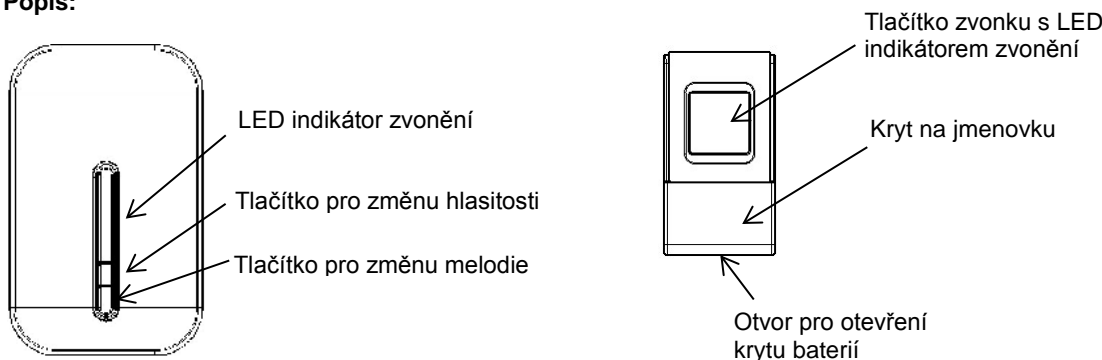

**Poznámka:** Zvonek pracuje na frekvenci 433MHz. Dosah je max. 100m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A).

### Instalace baterie do vysílače

1. Na dolní straně vysílače se nachází malý otvor, který slouží k otevření krytu baterie. Vložte úzký předmět do tohoto otvoru a pomocí mírného tlaku otevřete kryt. Pozor na poškození západky krytu!
2. Vložte alkalickou baterii 12V/23A. Dbejte přitom vyznačené polarizace.
3. V případě, že budete vysílač používat jako přenosný, nebo jej chcete upevnit pomocí samolepicí podložky, uzavřete kryt. V opačném případě pokračujte v části „Umístění vysílače a přijímače“.

### Umístění vysílače a přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že zapojíte přijímač do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. Přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu.

### Ovládání zvonku

**Výběr melodie** provedte pomocí tlačítka dle obrázku. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

**Hlasitost** ovládáte tlačítkem pro změnu hlasitosti dle obrázku. Po stisku tlačítka se přehraje aktuální melodie se zvolenou úrovní hlasitosti. Hlasitost můžete nastavit ve dvou úrovních.

**Poznámka:** LED dioda na přijímači bliká během zvonění. V určitých případech je možné používat tento zvonek osobami se sluchovými poruchami.

### Řešení možných problémů

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- kapacitu baterie ve vysílači. Mohlo dojít k předčasnému vybití povětrnostními vlivy (mráz, apod.)
- zda svítí kontrolka na přijímači. Pokud nesvítí, došlo k přerušení dodávky elektrické energie nebo k poškození elektrického obvodu přijímače vlivem přepětí v síti (bouřka, apod.)
- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká.
- mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, apod.).

Pokud je vše v pořádku, pokuste se obnovit spojení:

1. Stiskněte tlačítko pro změnu hlasitosti po dobu 8s. Poté dojde k přehrávání melodie a k vymazání dat přijímače.
2. Nyní stiskněte tlačítko pro změnu hlasitosti po dobu 4s – přijímač je připraven na příjem signálu z vysílače. Stiskněte tlačítko na vysílači. Přijímač přehraje melodii a je připraven k použití.
3. Nyní můžete zvolit požadovanou melodii postupem, který je popsán výše.

V případě potíží se obraťte na vašeho prodejce. Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz