


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Popis:

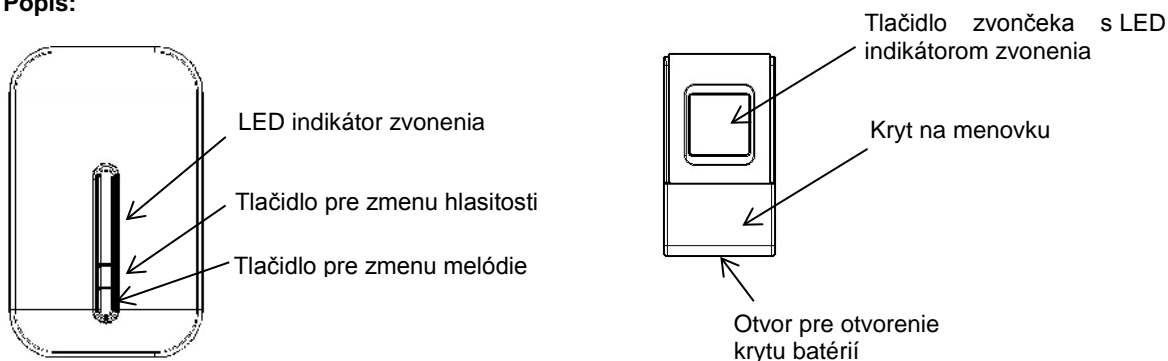

Poznámka: Zvonek pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max. 100m na otvoreném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A).

Inštalácia batérie do vysílača

1. Na dolnej strane vysílača sa nachádza malý otvor, ktorý slúži k otvoreniu krytu batérie. Vložte úzky predmet do tohto otvoru a pomocou mierneho tlaku otvorte kryt. Pozor na poškodenie západky krytu!
2. Vložte alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom vyznačenej polarizácie.
3. V prípade, že budete vysílač používať ako prenosný, alebo ho chcete upevniť pomocou samolepiacej podložky, uzavrite kryt. V opačnom prípade pokračujte v časti „Umiestnenie vysílača a prijímača“.

Umiestnenie vysílača a prijímača

Pred upevnením vysílača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysílači v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysílača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Vysílač môžete umiestniť v prípade potreby i vonku. Preferujte však miesto chrániace vysílač pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysílač jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu. Po upevnení zadnej časti vysílača na miesto nasadte predný kryt. Ovládání zvonku

Výber melódie uskutočnite pomocou tlačidla podľa obrázku. Stlačením tlačidla prehráвате a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť ovládate tlačidlom pre zmenu hlasitosti podľa obrázku. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť v dvoch úrovniach.

Poznámka: LED dióda na prijímači bliká počas zvonenia. V určitých prípadoch môžu používať tento zvonček osoby so sluchovými poruchami.

Riešenie možných problémov

V prípade, že po stlačení tlačidla na vysílači prijímač opakovane nezvoní, skontrolujte:

- kapacitu batérie vo vysílači. Mohlo dôjsť k predčasnemu vybitiu poveternostnými vplyvmi (mráz, apod.)
- či svieti kontrolka na prijímači. Pokiaľ nesvieti, došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo k poškodeniu elektrického obvodu prijímača vplyvom prepätia v sieti (búrka, apod.)
- či vzdialenosť medzi vysílačom a prijímačom nie je príliš veľká.
- medzi vysílačom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny, apod.).

Pokiaľ je všetko v poriadku, pokúste sa obnoviť spojenie:

1. Stlačte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu 8s. Potom dôjde k prehrávaniu melódie a k vymazaniu dát prijímača.
2. Teraz stlačte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu 4s – prijímač je pripravený na príjem signálu z vysílača. Stlačte tlačidlo na vysílači. Prijímač prehrá melódiu a je pripravený na použitie.
3. Teraz môžete zvoliť požadovanú melódiu postupom, ktorý je uvedený vyššie.

V prípade problémov sa obráťte na vášho predajcu. Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozca: info@solight.cz