


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Popis

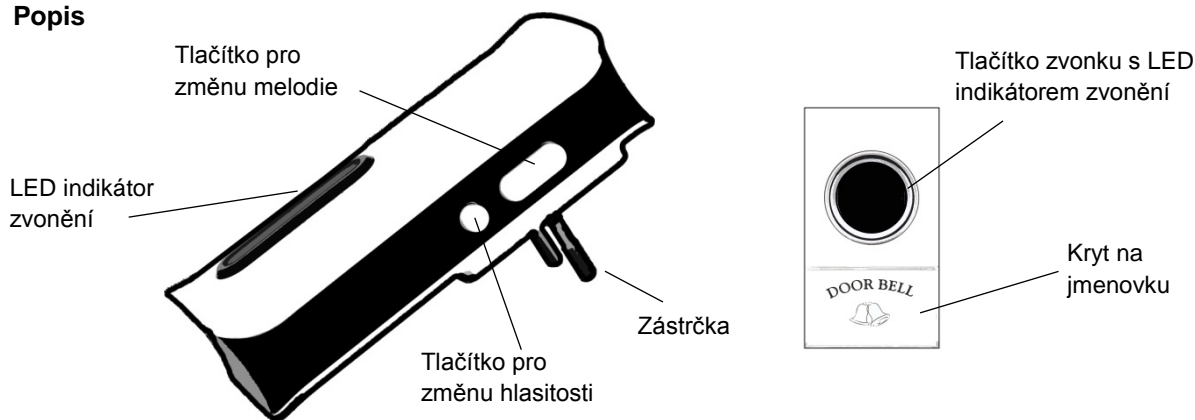


Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433,92MHz. Dosah je max. 80m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A). LED dioda na přijímači bliká během zvonění. V určitých případech je možné používat tento zvonek osobami se sluchovými poruchami.

Instalace baterie do vysílače

1. Na dolní straně vysílače se nachází malý otvor, který slouží k otevření krytu baterie. Vložte úzký předmět do tohoto otvoru a pomocí mírného tlaku otevřete kryt. Pozor na poškození západky krytu!
2. Vložte alkalickou baterii 12V/23A. Dbejte přitom vyznačené polarizace.
3. V případě, že budete vysílač používat jako přenosný, nebo jej chcete upevnit pomocí samolepicí podložky, uzavřete kryt. V opačném případě pokračujte v části „Umístění vysílače a přijímače“.

Znázornění instalace baterie

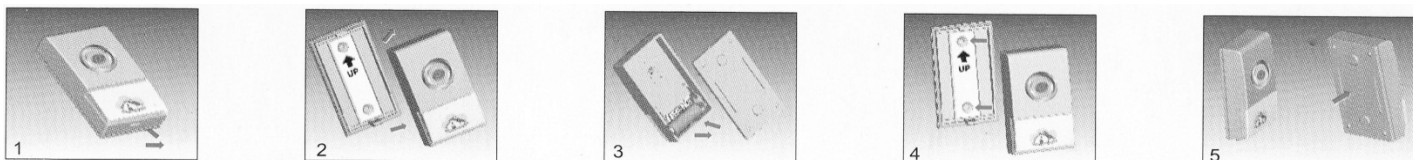

Umístění vysílače a přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že zapojíte přijímač do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveří či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Vysílač lze umístit v případě potřeby i venku. Preferujte však místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu. Po upevnění zadní části vysílače na místo nasadte přední kryt.

Změna režimu přehrávání melodie

Zvonek je vybaven dvěma režimy zvonění.

1. Klasický režim, kdy je při každém zazvonění přehrána zvolená melodie. Tento režim je nastaven jako výchozí.
2. Režim postupného přehrávání všech melodií. Tento režim při každém zazvonění přehrává jinou melodii. Aktivaci tohoto režimu provedete stiskem a podržením tlačítka pro změnu melodie, dokud se nezvoje pípnutí. Pro přechod do klasického režimu krátce stiskněte tlačítko pro změnu melodie.

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz