


SK Návod na použitie bezdrôtového zvončeka Solight 1L37



Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Popis

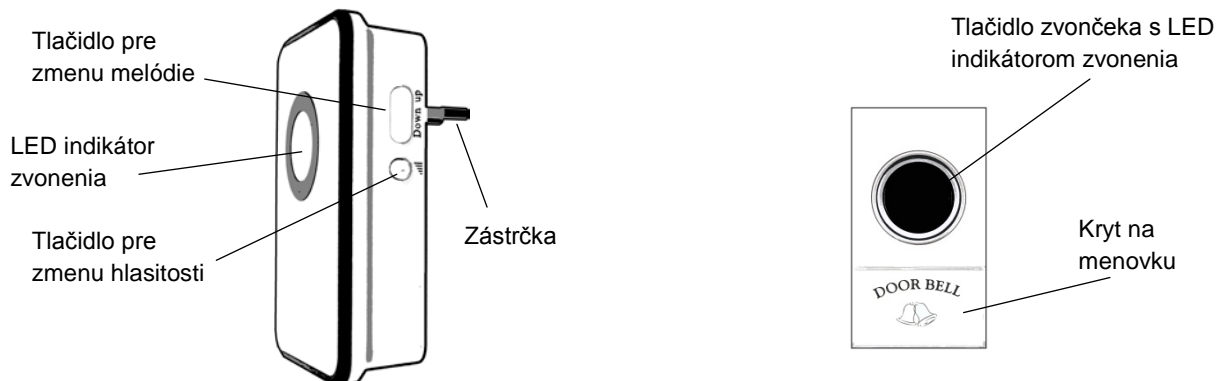


Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433,92MHz. Dosah je max. 80m v otvorenom priestranstve. Batéria do vysielača je alkalická 12V/23A (LR23A). LED dióda na prijímači bliká počas zvonenia. V určitých prípadoch je možné používať tento zvonček osobami so sluchovými poruchami.

Inštalácia batérie do vysielača

1. Na dolnej strane vysielača sa nachádza malý otvor, ktorý slúži k otvoreniu krytu batérie. Vložte úzky predmet do tohto otvoru a pomocou mierneho tlaku otvorte kryt. Pozor na poškodenie západky krytu!
2. Vložte alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom vyznačenej polarizácie.
3. V prípade, že budete vysielač používať ako prenosný, alebo ho chcete upevniť pomocou samolepiacej podložky, uzavrite kryt. V opačnom prípade pokračujte v časti „Umiestnenie vysielača a prijímača“.

Znázornenie inštalácia batérie

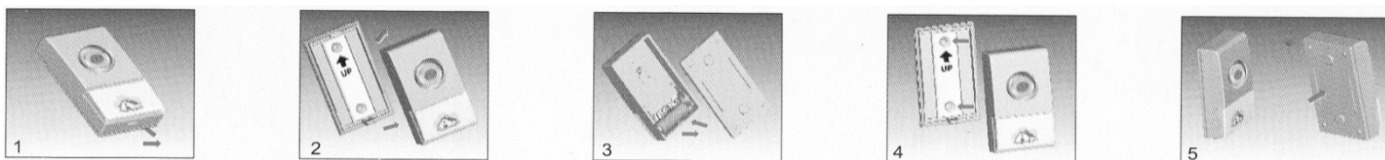

Umiestnenie vysielača a prijímača

Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielači v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, t.j. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Vysielač môžete umiestniť v prípade potreby i vonku. Preferujte však miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysielač jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu. Po upevnení zadnej časti vysielača na miesto nasadíte predný kryt.

Zmena režimu prehrávania melódie

Zvonček je vybavený dvoma režimami zvonenia.

1. Klasický režim, kedy je pri každom zazvonení prehraná zvolená melódia. Tento režim je nastavený ako predvolený.
2. Režim postupného prehrávania všetkých melódií. Tento režim pri každom zazvonení prehráva inú melódiu. Aktiváciu tohto režimu vykonáte stlačením a podržaním tlačidla pre zmenu melódie, kým sa neozve pípnutie. Pre prechod do klasického režimu krátko stlačte tlačidlo pre zmenu melódie

Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozca: info@solight.cz