



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Přijímač

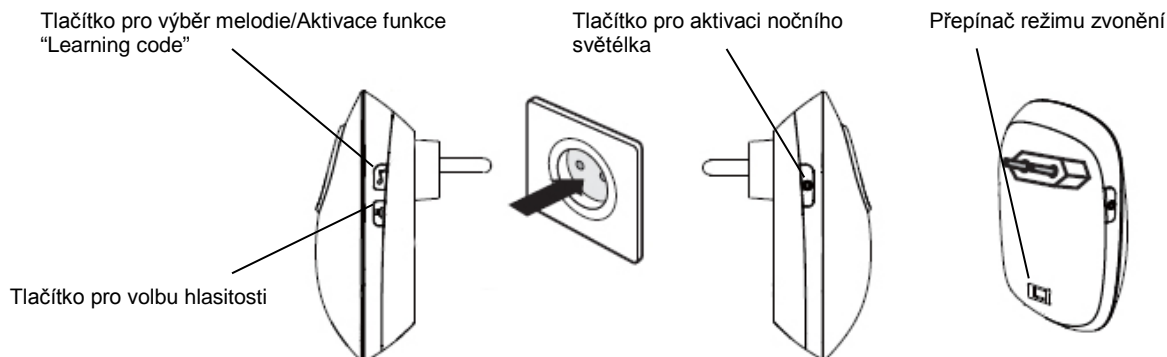

Vysílač

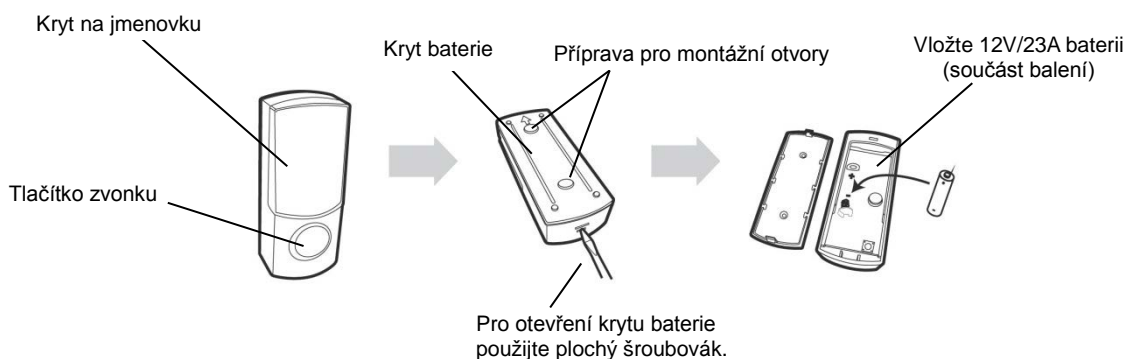

Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433MHz. Dosah je max. 150m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 12V/23A (LR23A).

Instalace vysílače a přijímače

Vysílač lze připevnit nebo používat jako přenosný. Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie. Důležité: Neztraťte nebo nepoškodte těsnění. Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že zapojíte přijímač do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. I přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu.

Ovládání zvonku

Výběr melodie proveďte pomocí tlačítka pro výběr melodie, viz diagram výše. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Volbu hlasitosti proveďte pomocí tlačítka pro změnu hlasitosti, viz diagram výše. Nejdříve zazvoňte pro spuštění melodie a poté stiskem tlačítka měníte hlasitost ve čtyřech úrovních. Po přehrávání melodie se nastavená hlasitost automaticky uloží.

Volba režimu zvonění. Tento zvonek má dva režimy zvonění. Pouze zvukovou signalizaci, nebo zvukovou signalizaci doprovázenou světelnou signalizací, kdy LED dioda na přijímači bliká během zvonění. V určitých případech je možné používat tento zvonek osobami se sluchovými poruchami. Režim zvonění nastavíte pomocí přepínače režimu zvonění na zadní straně přijímače, viz diagram výše.

Noční světélko. Zvonek je vybaven funkcí nočního světélka, které zapnete/vypnete tlačítkem na straně přijímače, viz diagram výše.

Funkce „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několika zvonků a tlačítek do jedné skupiny. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků.

Potřebujete-li přiřadit nový vysílač k přijímači, proveďte následující kroky:


1. Stiskněte tlačítko pro výběr melodie po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte dvojitě pípnutí.
2. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko na vysílači, který chcete přiřadit.

Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znázorněno na obr. 1.


Podobně postupujete při přiřazení nového přijímače k jednomu vysílači. Všechny předchozí spárované přijímače jsou také přiřazeny k vysílači. Znázorněno na obr. 2.

Poznámka: Max. 4 vysílače můžou být spárovány s jedním přijímačem, viz obrázek 1., avšak jeden vysílač může být napárován na více přijímačů, viz obrázek 2. Při pokusu spárovat jiný vysílač ke skupině přijímačů dle obr. 2, přestane původní vysílač na příslušném přijímači fungovat.

Obrázek 1:

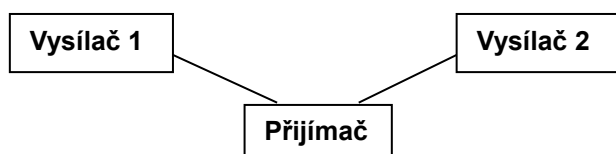

Obrázek 2:

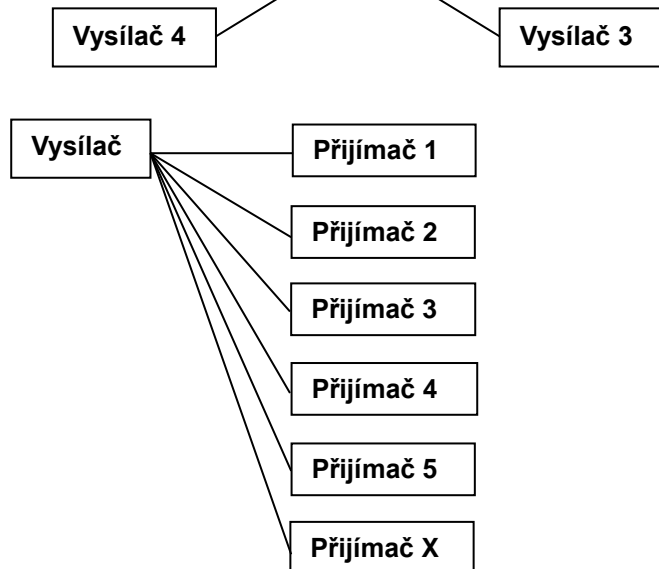

Vymazání přiřazených kódů: Vytáhněte přijímač ze zásuvky a počkejte cca. 10 vteřin. Následně 2x stiskněte a poté držte tlačítko pro výběr melodie a zastrčte přijímač do elektrické zásuvky a pustě tlačítko melodie.

Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz