


SK Návod na použitie bezdrôtového zvončeka Solight 1L39 a 1L39B




Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Prijímač:

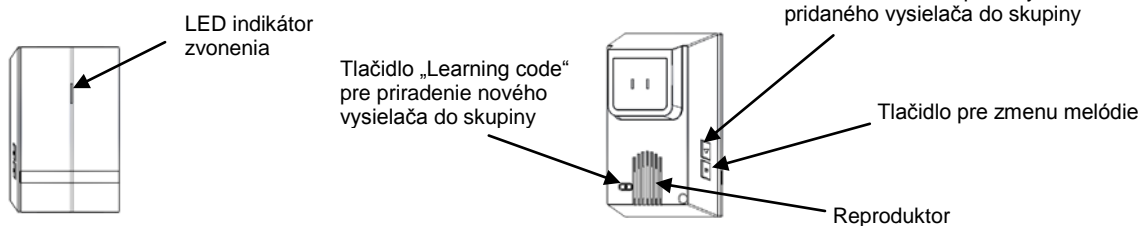

Popis vysielča:

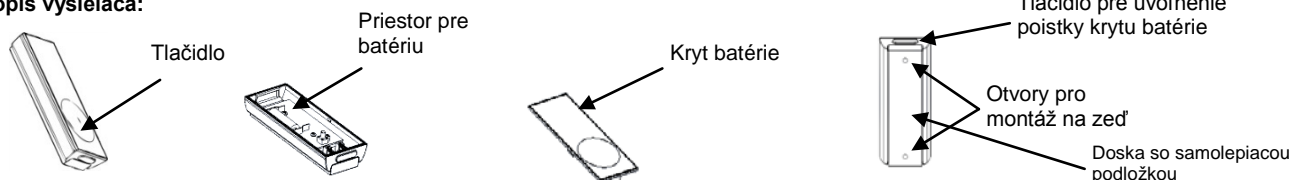

Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max. 150m v otvorenom priestranstve. Batéria do vysielča je alkalická 12V/23A (LR23A).

Inštalácia vysielča a prijímača

Vysieláč možno pripevniť alebo používať ako prenosný. Na zadnej strane vysielča je na kryte batérie šípka na hornej hrane, môžete ju pomocou nechta alebo plochého predmetu otvoriť. Pred upevnením vysielča sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielči v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielča, aby bol dobre viditeľný, t.j. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Vysieláč môžete umiestniť v prípade potreby i vonku. Preferujte miesto chrániace vysieláč pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysieláč jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu.

Ovládanie zvončeka

Výber melódie dosiahnete pomocou tlačidla pre výber melódie, viac diagram vyššie. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Voľbu hlasitosti dosiahnete tlačidlom pre zmenu hlasitosti. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť v dvoch úrovniach.

Poznámka: LED dióda na prijímači svieti počas zvonenia. V určitých prípadoch môžu používať tento zvonček osoby so sluchovými poruchami.

Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých zvončekov a tlačidiel do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvoniť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvoniť na viacero zvončekov.

Priradenie prvého vysielča k prijímaču:

1. Zapojte prijímač do elektrickej zásuvky
2. Stlačte tlačidlo na vysielči

Poznámka: Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u dovozca: info@solight.cz

Tým dôjde k spárovaniu vysielča a prijímača.

Ak potrebujete priradiť nový vysieláč k prijímaču, urobte nasledujúce kroky:

1. Stlačte a držte stlačené tlačidlo „Learning code“ pokiaľ nezačne hrať melódia (cca. 3 sekundy)
2. V tomto okamihu stlačte po dobu aspoň 3 sekúnd tlačidlo na vysielči, ktoré chcete priradiť.


Týmto je vysieláč priradený k prijímaču. Pôvodný vysieláč je tiež priradený. Znázornené na obr. 1.

Podobne postupujete pri priradení nového prijímača k jednému vysielču. Všetky predchádzajúce spárované prijímače sú tiež priradené k vysielču. Znázornené na obr. 2.

Ak potrebujete zmazať posledný vysieláč z prijímača, stlačte po dobu aspoň 3 sekúnd tlačidlo pre zmenu hlasitosti. Môžete tiež prijímač vytiahnuť na niekoľko sekúnd z elektrickej zásuvky. Pamäť bude vymazaná.

Poznámka: Max. 2 vysielče môžu byť spárované s jedným prijímačom, viac obrázok 1., avšak jeden vysieláč môže byť spárovaný na viac prijímačov, viď obrázok 2. Pri pokuse spárovať iný vysieláč k skupine prijímačov podľa obr. 2, prestane pôvodný vysieláč na príslušnom prijímači fungovať.

Obrázok 1:



Obrázok 2:

