


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

Popis

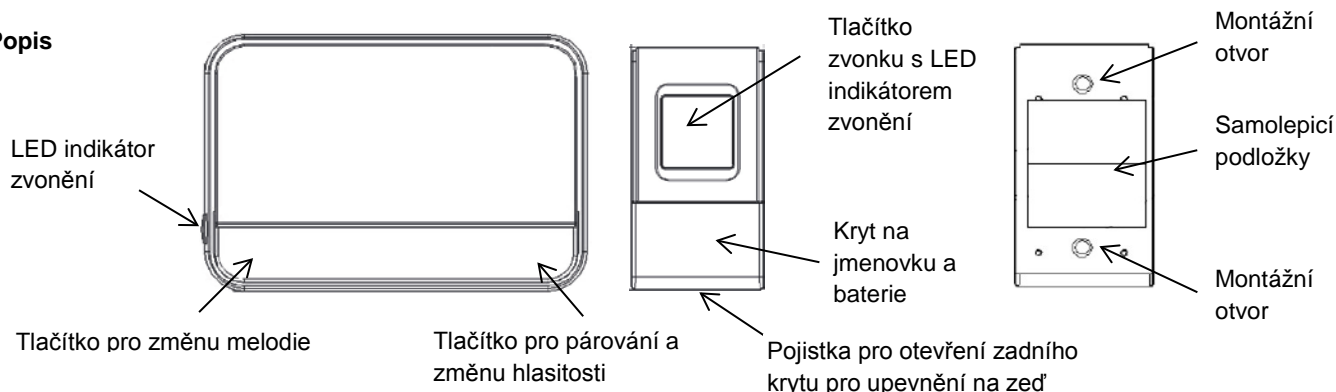


Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433MHz. Dosah je max. 120m na otevřeném prostranství.

Vložení baterií

- Do přijímače:** Otevřete kryt na zadní straně přijímače a vložte 2x AA alkalické baterie (1,5V) a dbejte přitom vyznačené polarizace. Po vložení baterií zavřete kryt.
- Do vysílače:** Dvěma prsty uchopte kryt jmenovky a baterie a tahem jej otevřete. Vložte alkalickou baterii 12V/23A. Dbejte přitom vyznačené polarizace. Zavřete kryt.

Umístění vysílače a přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že přijímač správně funguje. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. Přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Upevnění na zárubeň dveří je snazší, protože lze vysílač jednoduše přišroubovat zadní stěnou ke dřevu. Při otvírání zadního krytu dejte pozor na poškození jeho pojistky.

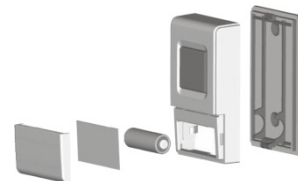

Ovládání zvonku

Výběr melodie provedte pomocí tlačítka dle obrázku. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Hlasitost ovládáte tlačítkem pro změnu hlasitosti dle obrázku. Po stisku tlačítka se přehraje aktuální melodie se zvolenou úrovní hlasitosti. Hlasitost můžete nastavit ve třech úrovních.

Poznámka: LED dioda na přijímači bliká během zvonění.

Funkce „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několika zvonků a tlačítek do jedné skupiny. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků (max. 4).

Potřebujete-li přiřadit nový vysílač k přijímači, provedte následující kroky:

- Stiskněte a držte tlačítko pro změnu hlasitosti po dobu tří vteřin.
- Současně k přijímači přiblížte vysílač, který chcete přiřadit, a dlouze stiskněte jeho tlačítko.

Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znárodně na obr. 1.


Podobně postupujete při přiřazení nového přijímače k jednomu vysílači. Všechny předchozí spárované přijímače jsou také přiřazeny k vysílači. Znárodně na obr. 2.

Odpárování tlačítka od přijímače


Máte-li k přijímači napárováno více vysílačů, může nastat situace, kdy budete potřebovat jeden z vysílačů odpárovat. Pro odpárování provedte následující kroky:

1. Na pět vteřin vyjměte baterie z přijímače.
2. Poté vložte baterie zpět a stiskněte a držte tlačítko pro změnu hlasitosti po dobu tří vteřin.
3. Současně stiskněte tlačítko na vysílači, který **nechcete** odpárovat, tzn. ten, který budete dále používat.

Obrázek 1:

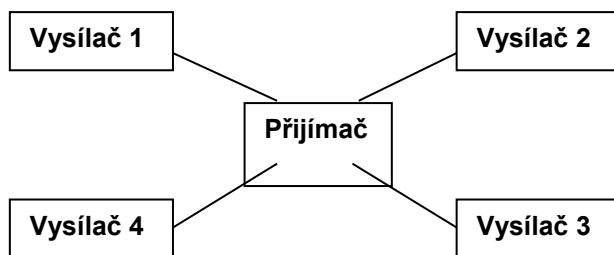

Obrázek 2:

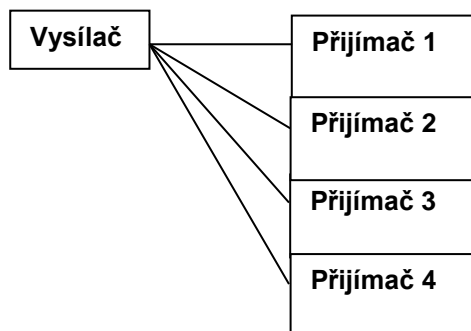

Řešení možných problémů

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- kapacitu baterie ve vysílači a přijímači. Mohlo dojít k jejímu předčasnému vybití.
- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká.
- mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, apod.).

V případě potíží se obraťte na vašeho prodejce. Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz

Importer: Solight Holding, s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, Praha, www.solight.cz