

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtete následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.

### Seznam dílů


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hlavní jednotka (displej)	Tlačítko zvonku (fotoaparát)	Kovová trubka	Zadní deska	Samolepicí podložka	128mb microSD karta (instalována)	Šroub předního krytu	2 upevňovací šrouby	Nástroj pro utážení

**Poznámka:** Toto zařízení může být namontováno pouze na dveře o tloušťce 35 – 65mm.


K montáži budete potřebovat 2 AA tužkové baterie a křížový šroubovák.

### Montáž


- odstraňte staré kukátko
- pokud nemáte staré kukátko, vyvrtejte díru o průměru 1,58cm (5/8")

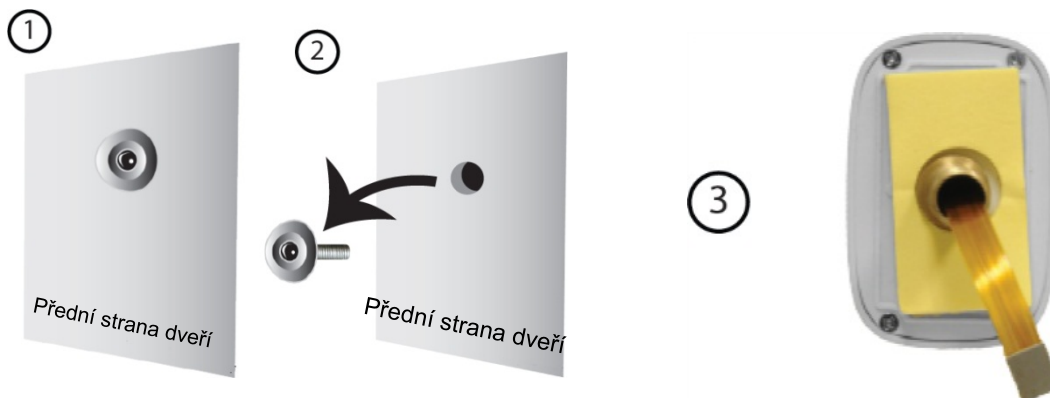

- sejměte ochrannou vrstvu na jedné straně samolepicí podložky a podložku přilepte na zadní stranu tlačítka zvonku
- následně sejměte druhou ochrannou vrstvu a prostrčte zvonek skrze otvor ve dveřích

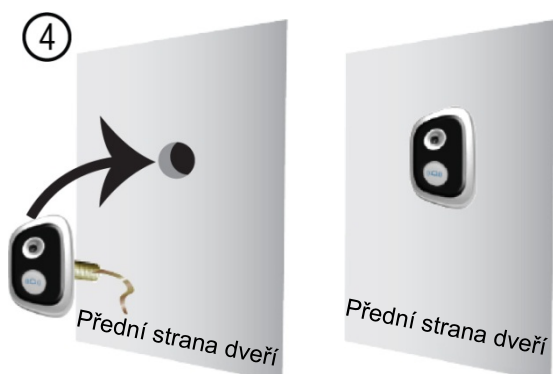


- ujistěte se, že konektor je celý prostrčen skrze otvor ve dveřích
- sejměte ochrannou vrstvu samolepící podložky na zadní straně zadní desky
- umístěte zadní desku na dveře a prostrčte konektor skrze otvor v zadní desce

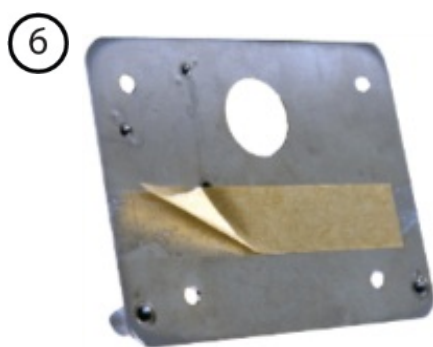

**Připojovací konektor musí být v pravém horním rohu**




- nyní protáhněte konektor skrze kovovou trubku
- použijte nástroj pro utažení a ve směru hodinových ručiček utáhněte trubku dokud není pevně usazena
- nyní připojte konektor do slotu na zadní desce

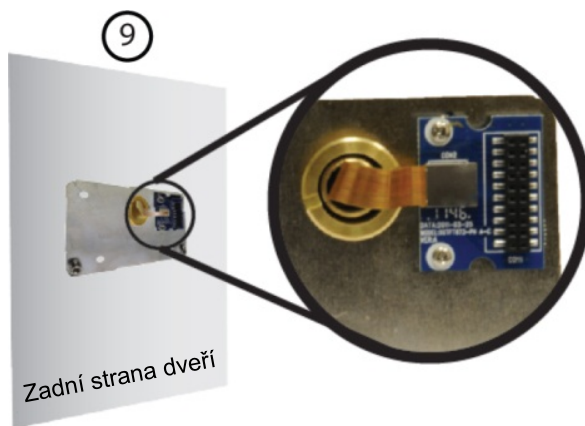

- odšroubujte šroub předního krytu na spodní straně hlavní jednotky
- vložte dvě AA tužkové baterie, dbejte na dodržení vyznačené polarity




- opatrně umístěte hlavní jednotku na zadní desku
- zajistěte, aby komponenty byly správně propojeny

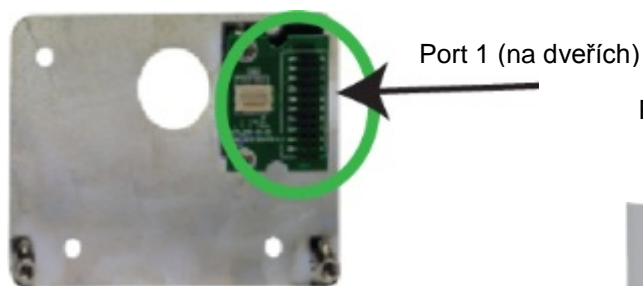

12

Port 2 (na hlavní jednotce)

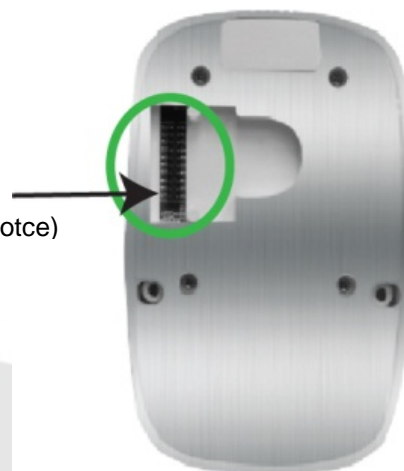

Zadní strana hlavní jednotky

13




Zadní strana dveří



Zadní strana dveří

- pomocí dodaných upevňovacích šroubů zajistěte hlavní jednotku k zadní desce
- nasadte přední kryt na hlavní jednotku
- zajistěte přední kryt šroubem
- sejměte ochrannou folii z displeje hlavní jednotky

14

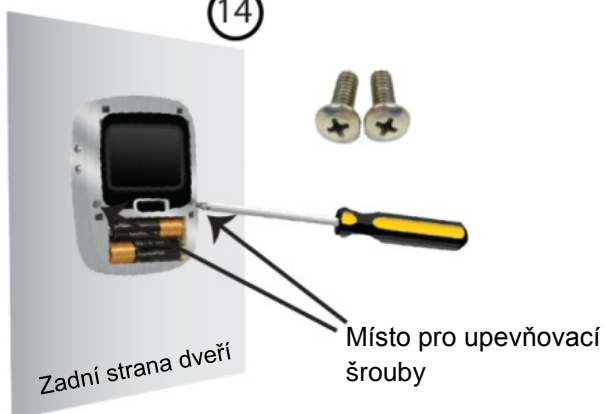

Zadní strana dveří

Místo pro upevňovací šrouby

15



Zadní strana dveří

## Ovládání


### Výměna baterií:

Odšroubujte šroub zespodu hlavní jednotky a sejměte přední kryt. Vyměňte baterie. Vždy používejte nové baterie a nekombinujte nové a staré baterie dohromady. Pro více informací nahlédněte na obrázky 10 a 11.


### Vyjmutí microSD karty

Odšroubujte šroub zespodu hlavní jednotky a sejměte přední kryt. Vyjměte baterie a vyvíňte tlak na paměťovou kartu. Ta se následně uvolní a je možné ji vytáhnout.


## Pořízení fotografie zevnitř


Stiskněte tlačítko  na hlavní jednotce. Po třech vteřinách se rozsvítí displej. Jakmile se rozsvítí displej stiskněte znovu to samé tlačítko pro pořízení fotografie. Displej se vypne za 10 vteřin.

## Pořízení fotografie pomocí zvonku


Jakmile návštěvník stiskne tlačítko , je okamžitě pořízena jeho fotografie. Displej se zapne za 6 vteřin na dobu 30 vteřin od zazvonění. Paměťová karta (128mb) pojme až 1200 fotografií.

## Prohlížení a mazání fotografií






Při zapnutém displeji stiskněte tlačítko  pro přechod do režimu procházení fotografií. Stiskem stejného tlačítka přepnete na další fotografii. Přidržením tohoto tlačítka spustíte režim rychlého prohlížení fotografií.

Stiskem tlačítka  se přepnete do režimu mazání fotografií. Dalším stiskem tohoto tlačítka potvrdíte smazání aktuálně zobrazené fotografie.

## Formátování paměťové karty

Při zapnutém displeji dlouze podržte tlačítko  pro vstup do režimu formátování paměťové karty. Opětovným stiskem tohoto tlačítka formátování potvrdíte.

## Nastavení data a času

Při zapnutém displeji stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu nastavení data a času. Tlačítka  a  zvyšujete a snižujete hodnoty. Krátkým stiskem tlačítka  se přesunete na další hodnotu. Dlouhým stiskem tlačítka  uložíte nastavení.