

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

Zoznam dielov


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hlavná jednotka (displej)	Tlačidlo zvončeka (fotoaparát)	Kovová trubka	Zadná doska	Samolepiaca podložka	128mb microSD karta (inštalovaná)	Skrutka predného krytu	2 upevňovacie skrutky	Nástroj pre utiahnutie

Poznámka: Toto zariadenie môže byť namontované iba na dvere o hrúbke 35 – 65mm.

K montáži budete potrebovať 2 AA tužkové batérie a krížový skrutkovač.

Montáž


- odstráňte staré kukátko
- pokiaľ nemáte staré kukátko, vyvrtajte dieru o priemere 1,58cm (5/8")

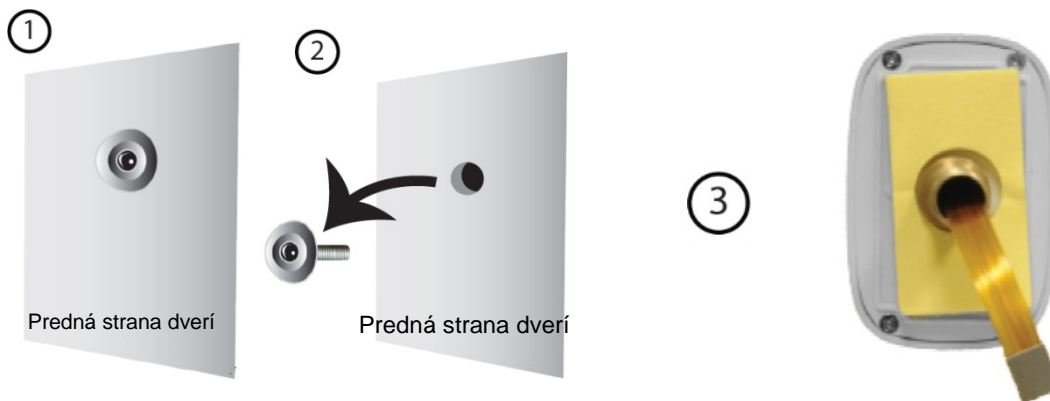

- zložte ochrannú vrstvu na jednej strane samolepiacej podložky a podložku prilepte na zadnú stranu tlačidla zvončeka
- následne zložte druhú ochrannú vrstvu a prestrčte zvonček skrz otvor vo dverách




- uistite sa, že konektor je celý prestrčený skrz otvor vo dverách
- zložte ochrannú vrstvu samolepiacej podložky na zadnej strane zadnej dosky
- umiestnite zadnú dosku na dvere a prestrčte konektor skrz otvor v zadnej doske

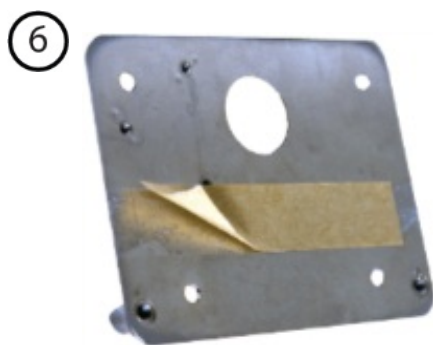

Pripojovací konektor musí byť v pravom hornom rohu




- teraz pretiahnite konektor skrz kovovú trúbku
- použite nástroj pre utiahnutie a v smere hodinových ručičiek utiahnite trúbku pokiaľ nie je pevne usadená
- teraz pripojte konektor do slotu na zadnej doske

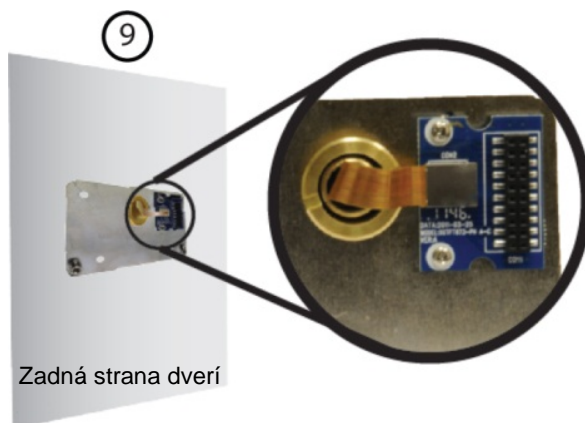

- odskrutkujte skrutku predného krytu na spodnej strane hlavnej jednotky
- vložte dve AA tužkové batérie, dbajte na dodržanie vyznačenej polarity




- opatrne umiestnite hlavnú jednotku na zadnú dosku
- zaistite, aby komponenty boli správne prepojené

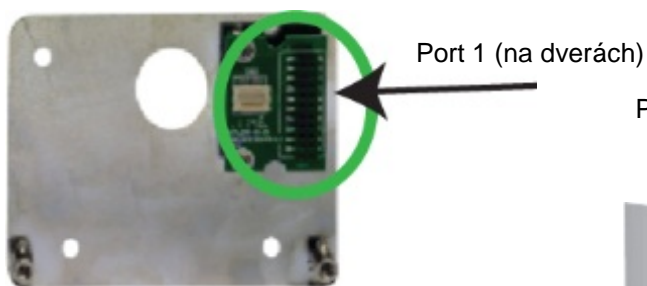

12

Port 2 (na hlavnej jednotke)

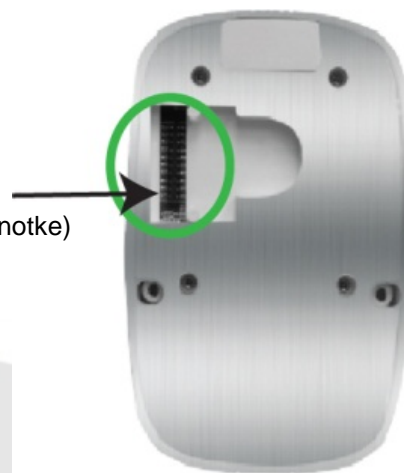

Zadná strana hlavnej jednotky

13



- pomocou dodaných upevňovacích skrutiek zaistite hlavnú jednotku k zadnej doske
- nasadte predný kryt na hlavnú jednotku
- zaistite predný kryt skrutkou
- zložte ochrannú fóliu z displeja hlavnej jednotky

14



15



Ovládanie


Výmena batérií:

Odskrutkujte skrutku zospodu hlavnej jednotky a zložte predný kryt. Vymeňte batérie. Vždy používajte nové batérie a nekombinujte nové a staré batérie dohromady. Pre viac informácií pozrite na obrázky 10 a 11.


Vybratie microSD karty

Odskrutkujte skrutku zospodu hlavnej jednotky a zložte predný kryt. Vyberte batérie a vyvíňte tlak na pamäťovú kartu. Tá sa následne uvoľní a je možné ju vytiahnuť.


Zabezpečenie fotografie zvnútra


Stlačte tlačidlo  na hlavnej jednotke. Po troch sekundách sa rozsvieti displej. Ako náhle sa rozsvieti displej stlačte znova to samé tlačidlo pre zabezpečenie fotografie. Displej sa vypne za 10 sekúnd.

Zabezpečenie fotografie pomocou zvončeka


Ako náhle návštevník stlačí tlačidlo , je okamžite zabezpečená jeho fotografia. Displej sa zapne za 6 sekúnd na dobu 30 sekúnd od zazvonenia. Pamäťová karta (128mb) má až 1200 fotografií.

Prehliadanie a mazanie fotografií






Pri zapnutom displeji stlačte tlačidlo  pre prechod do režimu prechádzania fotografií. Stlačením rovnakého tlačidla prepnete na ďalšiu fotografiu. Pridržaním tohto tlačidla spustíte režim rýchleho prehliadania fotografií.

Stlačením tlačidla  sa prepnete do režimu mazania fotografií. Ďalším stlačením tohto tlačidla potvrdíte zmazanie aktuálnej zobrazenej fotografie.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri zapnutom displeji dlho podržte tlačidlo  pre vstup do režimu formátovanie pamäťovej karty. Opätovným stlačením tohto tlačidla formátovanie potvrdíte.

Nastavenie dátumu a času

Pri zapnutom displeji stlačte tlačidlo  pre vstup do režimu nastavenia dátumu a času. Tlačidlami  a  zvyšujete a znižujete hodnoty. Krátkym stlačením tlačidla  sa presuniete na ďalšiu hodnotu. Dlhým stlačením tlačidla  uložíte nastavenie.