



Návod k obsluze a údržbě


ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ DEKA SOLID SOLID EB1005

Výrobky značky SOLID dodává:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Obecné pokyny:

Gratulujeme vám k zakoupení elektrické deky. Před použitím tohoto výrobku pozorně si přečtěte pokyny, a to i v případě, že výrobek znáte. Nový přístroj může při prvním použití vydávat slabý zápach. Jedná se o zcela normální a neškodný jev, který brzy vymizí.

Popis:

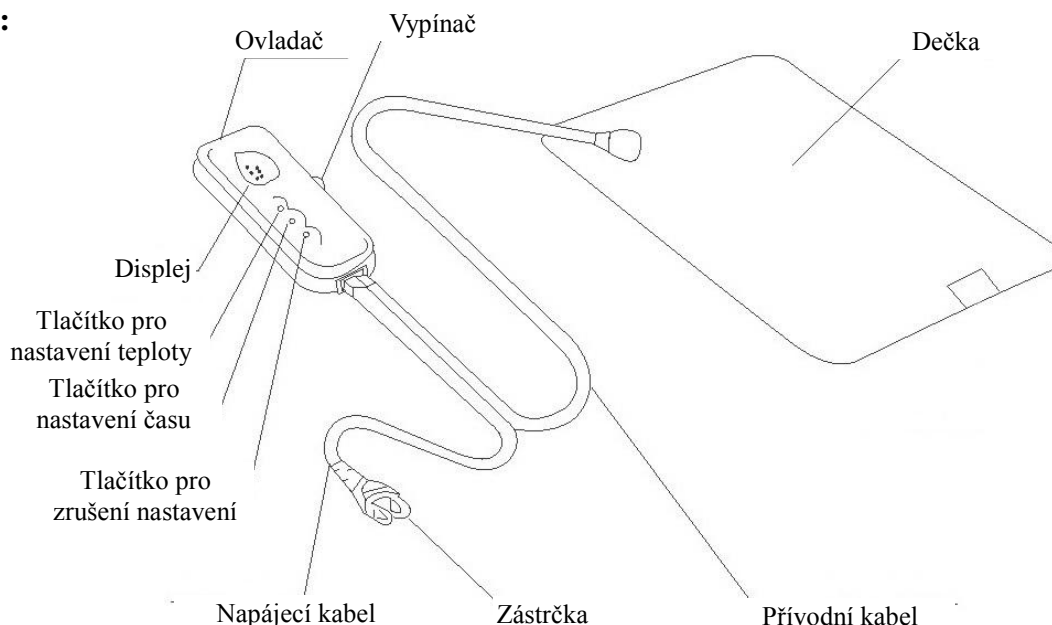

Napájení:

Provoz přístroje vyžaduje napájení o hodnotách 230 V ~ 50 Hz 60 W

Ujistěte se, že zdroj napájení odpovídá požadavkům výkonnostní třídy přístroje uvedeným v upozornění/na štítku.

Provozní pokyny

1. Umístění elektrické deky

- Elektrická deka by měla být umístěna na poměrně tvrdou a pevnou matraci. Deku by měla při spánku ležet rovně od ramen po chodidla.
- Elektrická deka může být položena na rubové nebo lícové straně. Pro pohodlné ovládání by strana, na které se nachází vypínač, měla být umístěna poblíž ramene.
- Položte deku na postel a čtyři klipy v rozích deky připevněte pečlivě k matraci nebo k posteli tak, aby se deka neposouvala nebo nemačkala. (V pomačkaných místech může dojít k nebezpečnému zvýšení teploty). Položte podušku tak, aby vyhřívací kabely nebyly zastrčeny pod polštářem nebo nepřepadávaly přes okraj postele.
- Aby deka zůstala čistá a rovná, položte přes ni prostěradlo (nepokládejte přes ni deku nebo bavlněný přehoz, ty zabraňují přenosu tepla).
- Kabel i ovládání musí být mimo postel a nesmí se nacházet v blízkosti tepelných zdrojů jako např. lamp nebo radiátorů.

2. Ovládání elektrické deky

1. Zapojte zástrčku pevně do zásuvky. Nastavte vypínač do pozice „ON“. Poté by se měla rozsvítit kontrolka. Před použitím elektrickou deku 30 – 60 minut předehejte. Při nastavení

- nejvyšší teploty by se mělo rozsvítit pět kontrolních diod.
2. Před spaním nastavte odpovídající teplotu. Obecně doporučujeme nastavit na dobu spánku střední teplotu.
Pokud nechcete, aby deka hrála po celou noc, nastavte pomocí tlačítka pro nastavení času požadovanou dobu vyhřívání.
 3. Vypínač by měl být volně umístěn, nedávejte proto ovladač pod polštář nebo pod jiný objekt aby nedošlo k nechtěnému stisknutí.


3. Po použití

1. Pokud deku nepoužíváte, vypněte ji příslušným tlačítkem. Po vypnutí zhasne kontrolka.
Odpojte kabel ze zásuvky.

Popis ovládacích tlačítek

〈Tlačítko pro nastavení teploty〉

Počet stisknutí	Kontrolní diody	Výkon	Vyhřívání
1 x	1 dioda	Pe 25 %	velmi slabé
2 x	2 diody	Pe 40 %	slabé
3 x	3 diody	Pe 55 %	střední
4 x	4 diody	Pe 70 %	silné
5 x	5 diod	Pe 100 %	velmi silné



Po jedné hodině se automaticky změní.

〈Tlačítko pro nastavení času〉

Počet stisknutí		jedno	dvě	tři	čtyři	pět	šest	sedm	osm	devět	...
Odpovídající počet rozsvícených diod časového nastavení	1h	☐		☐		☐		☐		☐	
	2h		☐	☐			☐	☐			...
	4h				☐	☐	☐	☐			
	8h								☐		
Doba zapnutí (h)		1	2	3	4	5	6	7	8	1	...

Poznámka: Pokud nestisknete ovládací tlačítko, zařízení se automaticky vypne po osmi hodinách.

Tlačítko pro zrušení nastavení

Po stisknutí tohoto tlačítka se zruší původní nastavení. Pokud kontrolní dioda bliká, stiskněte toto tlačítko a proved'te nové nastavení. Pokud dioda stále bliká, výrobek je rozbitý.

Upozornění

Nesprávné použití výrobku může poškodit zdraví nebo způsobit škodu na majetku. Před použitím si pozorně přečtete následující pokyny:

- Je zakázáno používat deku u nepohyblivých osob, kojenců, osob citlivých na teplo, osob, které požíly přípravky na spaní, opilých a vyčerpaných osob.
- Nepoužívejte v nemocnicích.
- Nepoužívejte na polohovatelných postelích s ocelovou drátěnou sítí a na podobných pohovkách. Zkontrolujte prosím, zda podložka nebo její dráty nejsou ohnuté nebo zakleslé.
- Nepoužívejte k zahřátí psů nebo koček – při rozkousání může dojít k popálení.
- Nepoužívejte s jinými vyhřívacími výrobky zároveň. Nahromadění tepla v matraci může

- způsobit nehodu.
- Na elektrickou deku vždy položte ještě prostěradlo. Před každým použitím zkontrolujte, zda deka leží rovně.
- K upevnění nikdy nepoužívejte špendlíky a jiné podobné nástroje. Mohly by způsobit poškození výrobku nebo poranění.
- Podušku nezapínejte, dokud není zcela suchá.
- Nepoužívejte chemické čištění. Prostředky chemického čištění poškodí elektrické zapojení.
- Nepoužívejte ždímačku.
- Podušku nežehlete.
- Nepoužívejte naftalínové kuličky a žádné spreje.
- Nezapojujte do zdroje s jiným napětím, než které je předepsáno.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte ho ze zásuvky. Upozornění! Při odpojování netahejte za kabel nebo vázací drát.
- Neperte ani chemicky nečistěte.
- Zařízení se nepokoušejte opravovat nebo vylepšovat. Nevyměňujte kabel. Jakákoli závada musí být opravena výrobcem. Neodborná oprava nebo výměna kabelu může způsobit požár nebo zranění.

Bezpečnostní upozornění:

Význam symbolů:



Výrobek II. třídy



Neperte ani nesušte



Nečistěte chemicky



Před použitím si přečtěte návod k použití



Nedovolte kontaktu s kovovými předměty



Nepoužívejte složené, pomačkané nebo ohnuté



Postupujte v souladu se směrnicí OEEZ

- Používejte pouze jako spodní podložku
- Nepoužívejte pro nesvéprávné či slabé osoby, batolata či osoby necitlivé vůči teplotě
- Nechte opravovat či testovat pouze oprávněnou osobou
- Životnost jsou 4 roky

Nezbytná bezpečnostní kontrola

Pokud koupíte elektrickou deku (i starší), před použitím zkontrolujte, zda vyhřívací drát uvnitř deky není ohnutý nebo vytažený. Pokud ano, můžete jej srovnat. Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozený. Pokud má výrobek některé z následujících poškození, přestaňte jej používat.

- izolace drátu je shrnutá nebo poškozená
- vnitřní vyhřívací drát vylézá z deky

Servis:

- Pokud potřebujete další informace týkající se elektrické podušky, obraťte se prosím na místního prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen, nebo na autorizované servisní středisko.
- Poduška by měla být každé dva až tři roky zkontrolována v autorizovaném servisním středisku pro vyloučení závad.

Údržba a skladování

1. Údržba ovladače a napájecího kabelu

Čistěte prosím znečištěný povrch neutrálním čisticím prostředkem a otřete čistým jemným hadříkem. Sušte na šňůře nebo konzole (nepoužívejte žádné spony ani kolíky).

2. Upozornění pro skladování

Pokud se chystáte deku uložit, musí být suchá. Pro vysušení deky pověste na dobře větraném místě nebo ji položte na postel a zapojte do elektřiny – na deku musí v tomto případě stále někdo dohlížet. Z bezpečnostních důvodů nežehlete, ani nesaňte na slunci, dochází k ničení izolační vrstvy. Suchou deku opatrně složte bez pomačkání. Zabraňte tlaku na výrobek. Během skladování je třeba dát pozor, aby na podušku netlačily ostré předměty nebo hrany. Nepoužívejte žádné ochranné prostředky.

Likvidace odpadu:

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST**Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....