



Návod k obsluhu a údržbe


ELEKTRICKY VYHRIEVANÁ DEKA SOLID SOLID EB1005

Výrobky značky SOLID dodáva:
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Obecné pokyny:

Gratulujeme vám k zakúpeniu elektrickej deky. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte pokyny, a to i v prípade, že výrobok poznáte. Nový prístroj môže pri prvom použití vydávať slabý zápach. Jedná sa o normálny a neškodlivý jav, ktorý skoro skončí.

Popis:

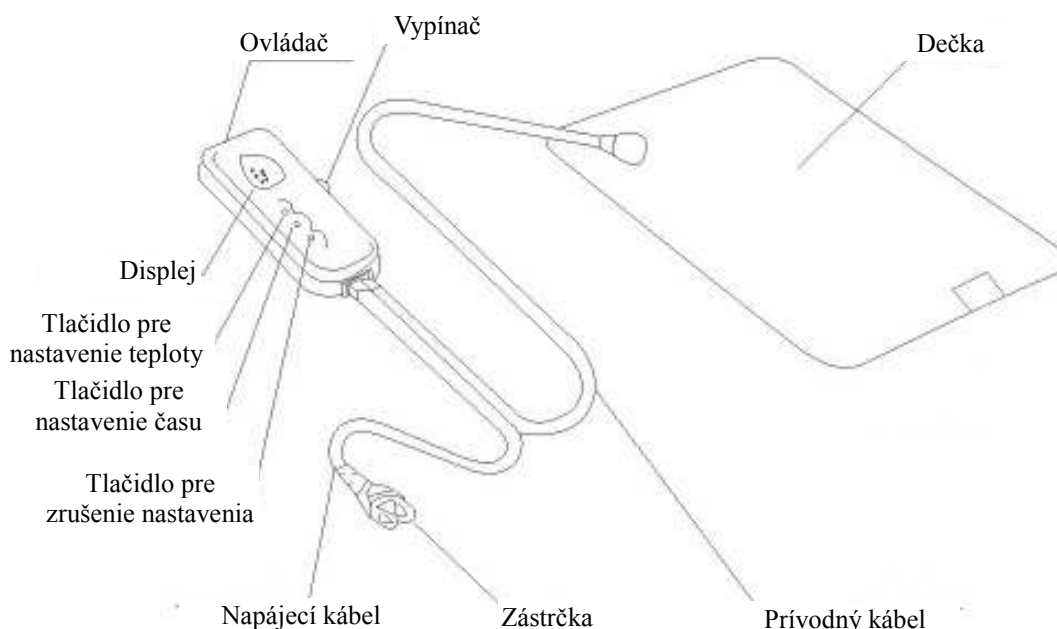

Napájanie:

Prevádzka prístroja vyžaduje napájanie o hodnotách 230 V ~ 50 Hz 60 W

Uistite sa, že zdroj napájania zodpovedá požiadavkám výkonnostnej triedy prístroja uvedeným v upozornení na štítku.

Prevádzkové pokyny

1. Umiestnenie elektrickej deky

- Elektrická deka by mala byť umiestnená na pomerne tvrdom a pevnom matraci. Deku by mala pri spánku ležať rovno od ramien po chodidlá.
- Elektrická deka môže byť položená na rubnej alebo lícnej strane. Pre pohodlné ovládanie by strana, na ktorej sa nachádza vypínač, mala byť umiestnená blízko ramien.
- Položte deku na posteľ a štyri klipy v rohoch deky dobre pripevnite k matraci alebo k posteli tak, aby sa deka neposúvala, alebo nekrčila. (V pokrčených miestach môže dôjsť k nebezpečnému zvýšeniu teploty). Položte podušku tak, aby vyhrievacie káble neboli zastrčené pod vankúšom alebo neprepadávali cez okraj posteľe.
- Aby deka zostala čistá a rovná, položte cez ňu prestieradlo (nedávajte cez ňu deku alebo bavlnenú prikrývku, tie zabraňujú prenosu tepla).
- Kábel i ovládanie musia byť mimo posteľ a nesmú sa nachádzať v blízkosti tepelných

zdrojov ako napr. l amp alebo radi atorov.

2. Ovl adanie elektrickej deky

1. Zapojte z astr cku pevne do z asuvky. Nastavte vyp n a  do poz icie „ON“. Potom by sa mala rozsvietit' kontrolka. Pred pouzitim elektrick  deky 30 – 60 min t predhrejte. Pri nastaveni najv a šej teploty by sa malo rozsvietit' p ať kontroln ch di d.

2. Pred spanim nastavte odpovedaj cu teplotu. Obecne odpor ujeme nastaviť na dobu sp nku stredn  teplotu.

Pokiaľ nechcete, aby deka hriala po cel  noc, nastavte pomocou tla idla pre nastavenie  asu po adovan  dobu vyhrievania.


3. Vyp n a  by mal byť voľne umiestnen , ned vajte preto ovl ada  pod vank  , alebo pod in  objekt aby nedo lo k n hodn mu stla eniu.

3. Po pouziti

1. Pokiaľ deku nepouzivate, vypnite ju pr sľu n m tla idlom. Po vypnuti zhasne kontrolka. Odpojte k bel zo z asuvky.

Popis ovl adac ch tla idiel

 Tla idlo pre nastavenie teploty 

Po�et stla�eni	Kontrolne di�dy	V�kon	Vyhrievanie	 Po jednej hodine sa automaticky zmeni.
1 x	1 di�da	Pe 25 %	veľmi slab�	
2 x	2 di�dy	Pe 40 %	slab�	
3 x	3 di�dy	Pe 55 %	stredn�	
4 x	4 di�dy	Pe 70 %	siln�	
5 x	5 di�d	Pe 100 %	veľmi siln�	
6 x	6 di�d	Pe 25 %	slab�	
.....			

 Tla idlo pre nastavenie  asu 

Po�et stla�eni		jedno	dve	tri	�tyri	p�ať	�est'	sedem	osem	dev�ať	...
Odpovedaj�ci po�et rozsvieten�ch di�d �asov�ho nastavenia	1h	�		�		�		�		�	
	2h		�	�			�	�			...
	4h				�	�	�	�			
	8h								�		
Doba zapnutia (h)		1	2	3	4	5	6	7	8	1	...

Pozn mka: Pokiaľ nestla ite ovl adacie tla idlo, zariadenie sa automaticky vypne po  smich hodin ch.

Tla idlo pre zru enie nastavenia

Po stla eni tohto tla idla sa zru i p vodn  nastavenie. Pokiaľ kontroln  di da blik , stla te toto tla idlo a nastavte nov  nastavenie. Pokiaľ di da st le blik , v robok je rozbit .

Upozornenie

Nespr vne pouzivanie v robku m  e po kodit' zdravie alebo sp sobiť  kodu na majetku. Pred pouzitim si pozorne pre itajte nasleduj ce pokyny:

- Je zak zan  pouzivat' deku u nepohybliv ch os b, kojencov, os b citliv ch na teplo, os b, ktor  u ili pr pravky na spanie, opit ch a vy erpan ch os b.

- Nepoužívajte v nemocniciach.
- Nepoužívajte na polohovateľných posteliach s oceľovo-drôtenou sieťkou a na podobných pohovkách. Skontrolujte prosím, či podložka alebo jej drôty nie sú ohnuté ,alebo zapadnuté.
- Nepoužívajte k zahrievaniu psov ,alebo mačiek – pri rozhryznutí môže dôjsť k popáleniu.
- Nepoužívajte zároveň s inými vyhrievacími výrobkami. Nahromadenie tepla v matraci môže spôsobiť nehodu.
- Na elektrickú deku vždy položte ešte prestieradlo. Pred každým použitím skontrolujte, či deka leží rovno.
- K upevneniu nikdy nepoužívajte špendlíky a iné podobné nástroje. Mohli by spôsobiť poškodenie výrobku ,alebo poranenie.
- Podušku nezapínajte, pokiaľ nie je celá suchá.
- Nepoužívajte chemické čistenie. Prostriedky chemického čistenia poškodia elektrické zapojenie.
- Nepoužívajte žmýkačku.
- Podušku nežehlite.
- Nepoužívajte naftalínové guľôčky a žiadne spreje.
- Nezapájajte do zdroja s iným napätím, len ktoré je predpísané.
- Pokiaľ výrobok nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Upozornenie! Pri odpájaní neťahajte za kábel alebo viazací drôt.
- Neperte ani chemicky nečistite.
- Zariadenie sa nepokúšajte opravovať alebo vylepšovať. Nevymieňajte kábel. Akákoľvek chyba musí byť opravená výrobcom. Neodborná oprava alebo výmena káblu môže spôsobiť požiar ,alebo zranenie.

Bezpečnostné upozornenie:

Význam symbolov:



Výrobok II. triedy



Neperte ani nesušte



Nečistite chemicky



Pred použitím si prečítajte návod k použitiu



Nedovoľte kontaktu s kovovými predmetmi



Nepoužívajte zložené, pokrčené alebo ohnuté



Postupujte v súlade so smernicami OEEZ



- Používajte iba ako spodnú podložku
- Nepoužívajte pre nesvojprávne či slabé osoby, batol'atá či osoby necitlivé na teplo
- Nechajte opravovať či testovať iba oprávnenou osobou
- Životnosť 4 roky

Nutná bezpečnostná kontrola

Pokiaľ kúpite elektrickú deku (i staršiu), pred použitím skontrolujte, či vyhrievacie drôty vnútri deky nie sú ohnuté ,alebo vyt'ažené. Potom ju môžete narovnať. Pravidelne kontrolujte, či není výrobok poškodený. Pokiaľ má výrobok niektorú z nasledujúcich chýb, prestaňte ho používať.

- izolácia drôtu je poškodená
- vnútorný vyhrievací drôt vidno z deky

Servis:

- Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa elektrickej podušky, obráťte sa prosím na miestneho predajcu, u ktorého bol tento výrobok zakúpený alebo na autorizované servisné stredisko
- Poduška by mala byť každé dva až tri roky skontrolovaná v autorizovanom servisnom stredisku pre vylúčenie chýb.

Údržba a skladovanie

1. Údržba ovládača a napájacieho káblu

Čistite prosím znečistený povrch neutrálnym čistiacim prostriedkom a otrite čistou jemnou handričkou. Sušte na šnúre alebo konzole (nepoužívajte žiadne spony ani kolíky).

2. Upozornenie pre skladovanie

Pokiaľ sa chystáte deku uložiť, musí byť suchá. Pre vysušenie deku zaveste na dobre vetrateľnom mieste alebo ju položte na posteľ a zapojte do elektriny – na deku musí v tomto prípade stále niekto dohliadať. Z bezpečnostných dôvodov nežehlite, ani nesusťte na slnku, dochádza k ničeniu izolačnej vrstvy.

Suchú deku opatrne zložte bez pokrčenia. Zabráňte tlaku na výrobok. Behom skladovania je treba dať pozor, aby na podušku netlačili ostré predmety alebo hrany. Nepoužívajte žiadne ochranné prostriedky.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom pre tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď. zobrazený symbol prečiarknutého koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho ďalšiu recykláciu, alebo znehodnotenie. Batérie najskôr odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúcich tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii, alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho ďalšej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia, alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:**

Záruka sa môže uplatniť iba na výrobné chyby. Vo výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruku nie je možné uplatniť na chyby spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozporu s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženého záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:..... Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená chyba:.....