




Návod k obsluze a údržbě

ELEKTRICKÝ PLOTÝNKOVÝ VAŘIČ PRAKTIK EKC22W/EKC22S

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení elektrického plotýnkového vaříče PRAKTIK EKC22W/EKC22S.

Popis vnějších částí vaříče:

1. Varné plotýnky
2. Vypínače s regulací výkonu
3. Světelné kontrolky

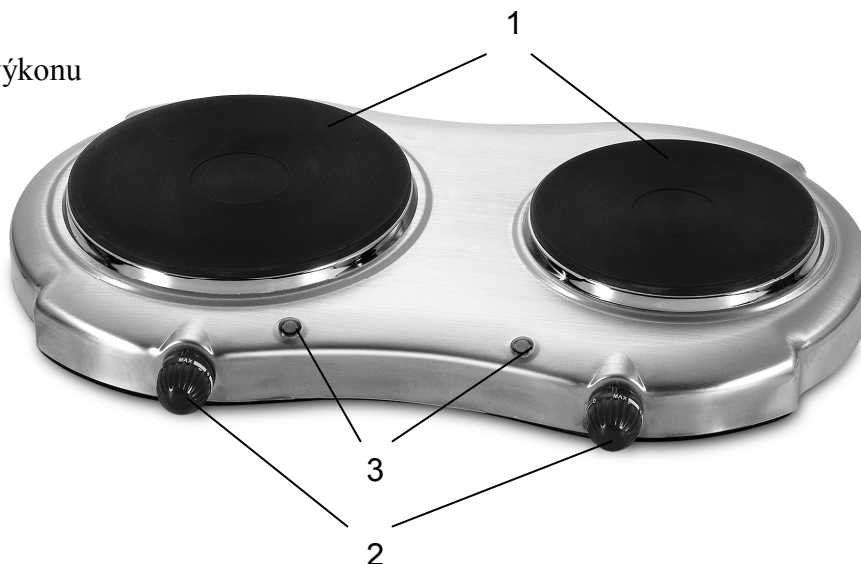

Technická data:

Typ:	PRAKTIK EKC22W / EKC22S
Napájecí napětí:	230 V AC, 50 Hz
Příkon:	2250 W
Třída ochrany:	I

Provozní podmínky:

Výrobek je určen pro domácí použití. V jiném případě se na výrobek záruční reklamace nevztahuje.
Spotřebič nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který je umístěn na spodní straně vaříče.
- Před připojením vaříče do sítě je nutno zkontrolovat, zda jsou oba vypínače (regulátory výkonu) v poloze Vypnuto (0).
- Vaříč umístěte na vodorovnou stabilní podložku tak, aby během provozu nemohlo dojít k převržení.
- Před běžným používáním je potřeba odstranit neviditelnou ochranu vaříče, což provedete tak, že po připojení do sítě zapnete obě plotýnky na plný výkon po dobu cca. 10 minut. Při tomto procesu může dojít k uvolnění kouře, proto zajistěte dostatečné odvětrání. Po stanovené době obě plotýnky vypněte a nechte úplně vychladnout. Poté je vaříč připraven k běžnému provozu.

Používání:

- Zapojte vidlici přívodní šňůry do zásuvky.
- Zapněte vaříč vypínačem a nastavte požadovaný výkon. Kontrolka zapnutého stavu se rozsvítí.
- Pro přerušeni činnosti lze vaříč vypnout otočením vypínače do polohy 0.
- Používejte vždy na vaření vhodné nádoby s plochým dnem, které zabezpečuje dobrý kontakt s vaříčem. Nejvhodnější nádoby jsou ty, které mají stejný průměr dosedací plochy, jako je průměr plotýnky vaříče.
- Vaříč je konstruován tak, že po vypnutí trvá nějakou dobu, než plotýnky vychladnou, což můžete využít pro udržení teplého jídla po skončení ohřevu.
- Po použití vypněte oba vypínače do polohy 0 a odpojte vaříč ze zásuvky.

Údržba:**Čištění vnějších povrchů vaříče.**

- Před čištěním nechte plotýnky vaříče úplně vychladnout.
- Před čištěním se ujistěte, že zástrčka přívodu je odpojena ze zásuvky.
- Při čištění vaříč nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Vnější povrch vaříče čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Dbejte, aby voda nepronikla do vnitřku vaříče.

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím vaříč vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, vaříč nepoužívejte.
- Poškozený vaříč nebo některou jeho součást (vlastní vaříč, zástrčka, přívodní šňůra...) sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, nebo jeho servisním technikem, nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte zel. zásuvky mokřými rukama a taháním za napájecí přívod.
- Vaříč provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Po vypnutí vaříče jsou plotýnky po nějaký čas ještě horké, může dojít k popálení.
- Při manipulaci postupujte vždy tak, aby nedošlo poranění.
- Plotýnky jsou během provozu horké, proto se jich nikdy během provozu nedotýkejte a ovládejte vaříč pouze pomocí vypínačů.
- Jestliže vaříč nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.
- Vaříč nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.
- Zajistěte, aby vaříč stál vždy na rovném, suchém a stabilním podkladě.
- Netahejte za přívodní kabel, neotávejte jej kolem zařízení a nedělejte na něm uzly.
- Před čištěním a ukládáním vaříče zkontrolujte, zda je úplně vychlazený, může dojít k požáru.
- Zajistěte, aby přívodní kabel nepřišel do styku s horkými částmi vaříče.
- Zabraňte styku horkého vaříče s hořlavými látkami.
- Při přípravě potravin s olejem nebo tukem, buďte opatrní. Při přepálení může dojít k samovznícení.
- Pokud používáte vaříč v kombinaci s odsavačem par, ujistěte se, že dodržíte minimální vzdálenosti dle návodu k použití odsavače.
- Používejte tento vaříč pouze na přípravu potravin určených k tepelné úpravě.

- Pokud dojde k nějaké závadě na zařízení, odpojte ho ze zásuvky a nechtejte ho zkontrolovat u odborného servisu.
- Zapnutím vařiče bez umístění nádoby na plotýnce může dojít k jejímu poškození.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než je popsán v tomto návodu!
- Nezasahujte do zapojení, nedemontujte elektrické části. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo ublížení na zdraví.

Upozornění:

Po ukončení životnosti vařiče je nutno vařič likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

Likvidace odpadu:

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím



na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem. Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Elektrické přístroje nerozebírejte.

Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

ZÁRUČNÍ LIST

Záruční a pozáruční servis zajišťuje:

ATV Moravia s. r. o.

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika

tel/fax.: 541 249 327

email: opravy@atv-servis.cz

www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada: