



Návod k obsluze a údržbe

ELEKTRICKÝ PLATNIČKOVÝ VARIČ PRAKTIK EKC22W/EKC22S

Výrobky značky PRAKTIK dodáva:


S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: www.solid-czech.cz/sk/

Vážený zákazník,
děkujeme vám za zakoupení elektrického plotýnkového vaříče PRAKTIK EKC22W/EKC22S.

Popis vnějších částí vaříče:

1. Varné platničky
2. Vypínače s reguláciou výkonu
3. Svetelné kontrolky

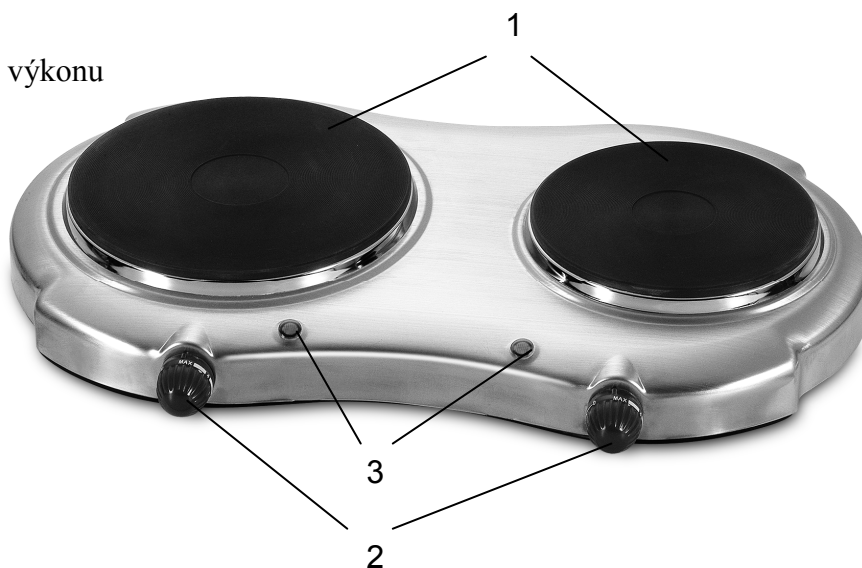

Technická dáta:

Typ:	PRAKTIK EKC22W / EKC22S
Napájacie napätie:	230 V AC, 50 Hz
Príkonnosť:	2250 W
Trieda ochrany:	I

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné prevádzkovať iba v prostredí s normálnymi vplyvmi. Výrobok je určený na domáce použitie. V inom prípade sa na výrobok záručná reklamácia nevzťahuje. *Prístroj nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečím výbuchu a požiaru.*

Obsluha:

Pred prvým použitím:

- Pozorne si preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred prvým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane variča.
- Pred pripojením variča do siete je nutné skontrolovať, či sú oba vypínače (regulátory výkonu) v polohe Vypnuté (0).
- Varič umiestnite na vodorovnú stabilnú podložku tak, aby počas prevádzky nemohlo dôjsť k prevrhnutiu variča.

- Pred bežným používaním je potrebné odstrániť neviditeľnú ochranu variča, čo prevediete tak, že po pripojení do siete zapnete obe platničky na plný výkon na dobu cca.10 minút. Pri tomto procese môže dôjsť k uvoľneniu dymu, preto zaistíte dostatočné vetranie. Po stanovenej dobe obidve platničky vypnite a nechajte úplne vychladnúť. Potom je varič pripravený k bežnej prevádzke.

Používanie:

- Zapojte vidlicu prívodovej šnúry do zásuvky.
- Zapnite varič vypínačom a nastavte požadovaný výkon. Kontrolka zapnutého stavu sa rozsvieti.
- Na prerušenie činnosti je možné varič vypnúť otočením vypínača do polohy 0.
- Používajte vždy na varenie vhodné nádoby s plochým dnom, ktoré zabezpečujú dobrý kontakt s varičom. Najvhodnejšie nádoby sú tie, ktoré majú rovnaký priemer spodnej časti, ako je priemer platničky variča.
- Varič je skonštruovaný tak, že po vypnutí trvá nejakú dobu, kým platničky vychladnú, čo môžete využiť na udržanie teplého jedla po skončení ohrevu.
- Po použití vypnite oba vypínače do polohy 0 a odpojte varič zo zásuvky.

Údržba:

Čistenie vonkajšieho povrchu variča.

- Pred čistením nechajte platničky variča úplne vychladnúť.
- Pred čistením sa uistite, či zástrčka prívodu je odpojená zo zásuvky.
- Pri čistení varič nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov.
- K čisteniu nepoužívajte rozpušťačlá.
- Vonkajší povrch variča čistite iba navlhčenou tkaninou.
- Dbajte, aby voda neprenikla do vnútra variča.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred každým použitím varič vizuálne prehladnite, a ak je poškodená niektorá jeho súčasť, varič nepoužívajte.
- Poškodený varič alebo niektorú z jeho súčasti (vlastný varič, zástrčka, prívodová šnúra...) sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, alebo jeho servisným technikom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Vidlicu napájaceho prívodu nedávajte ani nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod.
- Varič prevádzkujte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.
- Po vypnutí variča sú platničky po nejaký čas ešte horúce, môže dôjsť k popáleniu.
- Platničky sú behom prevádzky horúce, preto sa ich nikdy behom prevádzky nedotýkajte a ovládajte varič iba pomocou vypínačov.
- Pri manipulácií postupujte vždy tak, aby nedošlo k poraneniu.
- Ak varič nepoužívate, odpojte vidlicu zo zásuvky.
- Varič nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov.
- Zaistite, aby varič stál vždy na rovnom, suchom a stabilnom podklade.
- Neťahajte prívodný kábel, neomotávajte ho okolo zariadenia a nerobte na ňom uzle.
- Pred čistením a ukladaním variča skontrolujte, či je úplne vychladnutý, môže dôjsť k požiaru.
- Zaistite, aby prívodný kábel neprišiel do styku s horúcimi časťami variča.
- Zabráňte styku horúceho variča s horľavými látkami.
- Zariadenie vždy odpojte, pokiaľ varič nepoužívate.
- Pri príprave potravín s olejom alebo tukom, buďte opatrní. Pri prepálení môže dôjsť k samovznieteniu.
- Pokiaľ používate varič v kombinácii s odsávaním pár, uistite sa, že dodržíte minimálnu vzdialenosť podľa návodu na použitie odsávača.
- Používajte tento varič iba na prípravu potravín určených k tepelnej úprave.

- Pokiaľ dôjde k nejakej závade na zariadení, odpojte ho zo zásuvky a nechajte ho skontrolovať odborným servisom.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, ako je popísaný v tomto návode!
- Nezasahujte do zapojenia, nedemontujte elektrické časti. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, požiaru alebo ublíženiu na zdraví.



Upozornenie:

Po ukončení životnosti spotrebiča je nutné spotrebič likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenia zdomácností: Ak nechcete Váš elektrický spotrebič ďalej používať, odovzdajte ho prosím na odbornom mieste na to určenom. Elektrické spotrebiče v žiadnom prípade nezahadzujte do nádob s netriedeným odpadom. Odovzdajte spotrebič vstave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúcich tekutiny. Elektrické spotrebiče môžu obsahovať škodlivé látky. Pri nevhodnom zaobchádzaní alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo k znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Záruka a servis:

O vybavenie reklamácie v záručnej dobe požiadajte v predajni, kde ste výrobok kúpili.

Záruku je možné uplatniť iba na výrobné vady. Na výrobku nesmú byť vykonané žiadne úpravy alebo zmeny. Záruku nie je možné uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom, ani na vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Na opravu treba odovzdať výrobky vždy čisté a kompletne. Záruka platí 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Záruka je poskytovaná po predložení záručného listu a dokladu o kúpe výrobku.

Typ výrobku:

Dátum predaja:

Razítko a podpis predajcu:

Dátum reklamácie:

Zistená závada: