

CZ Návod na použití zavěšovacího příslušenství Solight WO901



Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující komponenty.

1. Závěsné lanko, 4ks
2. Šrouby a hmoždinky, 8ks
3. Stropní konzole, 4ks
4. Patice pro uchycení k panelu a šrouby, 4ks

V případě, že některá z komponent chybí, obraťte se na svého prodejce.

Společnost Solight Holding, s.r.o. neručí za jakékoliv poškození majetku neodborným způsobem montáže.

Postup montáže

Vyberte vhodné místo pro umístění panelu. Určete montážní otvory pro stropní konzole a vyvrtejte vhodným vrtákem. Pro každou konzolu dva otvory. Poté pomocí dodaných hmoždinek a šroubů připevněte konzole ke stropu (obrázek 1). Nyní přišroubujte patice k panelu pomocí dodaných šroubků. Prostrčte lanko do druhého otvoru na patičce a druhý konec lanka zasuňte do otvoru na konzoli na stropě (obrázek 2). Zatlačením na teleskopickou pojistku můžete lanko uvolnit a tím regulovat jeho délku. Při tomto procesu dejte pozor, aby nedošlo k úplnému uvolnění panelu a jeho následnému poškození či újmě na zdraví. Při montáži panelu o délce 120cm je nutné použít minimálně 6 závěsných lanek.

SK Návod na použitie zavesovacieho príslušenstva Solight WO901

Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce komponenty


1. Závěsné lanko, 4ks
2. Skrutky a hmoždinky, 8ks
3. Stropné konzoly, 4ks
4. Päťice na uchytenie panelu a skrutky, 4ks

V prípade, že z komponentov niektorá časť chýba, obráťte sa na svojho predajcu.


Postup montáže

Vyberte vhodné miesto na umiestnenie panelu. Určite montážne otvory pre stropné konzoly a vyvrtajte vhodným vrtákom. Na každú konzolu dva otvory. Potom pomocou dodaných hmoždiniek a skrutiek pripevnite konzoly ku stropu (obrázok 1). Teraz priskrutkujte päťice k panelu pomocou dodaných skrutiek. Prestrčte lanko do druhého otvoru na päťici a druhý koniec lanka zasuňte do otvoru na konzole na strope (obrázok 2). Zatlačením na teleskopickú pojistku môžete lanko uvoľniť a tým regulovať jeho dĺžku. Pri tomto procese dajte pozor, aby nedošlo k úplnému uvoľneniu panelu a jeho následnému poškodeniu či ujme na zdraví. Pri montáži panela s dĺžkou 120cm je nutné použiť minimálne 6 závesných laniek. Spoločnosť Solight Holding, s.r.o. neručí za akékoľvek poškodenie majetku neodborným spôsobom montáže.

obrázek 1

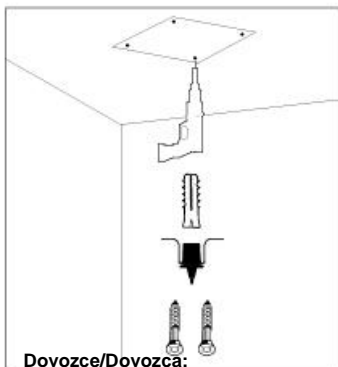

obrázek 2

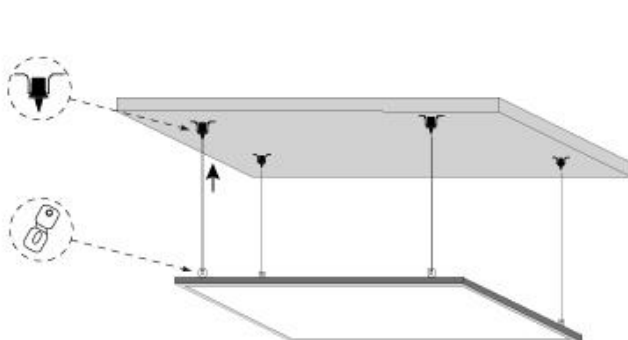

Dovozce/Dovozca:

Solight Holding, s.r.o.

Na Brně 1972, Hradec Králové